



VERRIÈRE 6 CARREAUX AVEC SOUBASSEMENT ET TRAVERSE

NOTICE DE MONTAGE

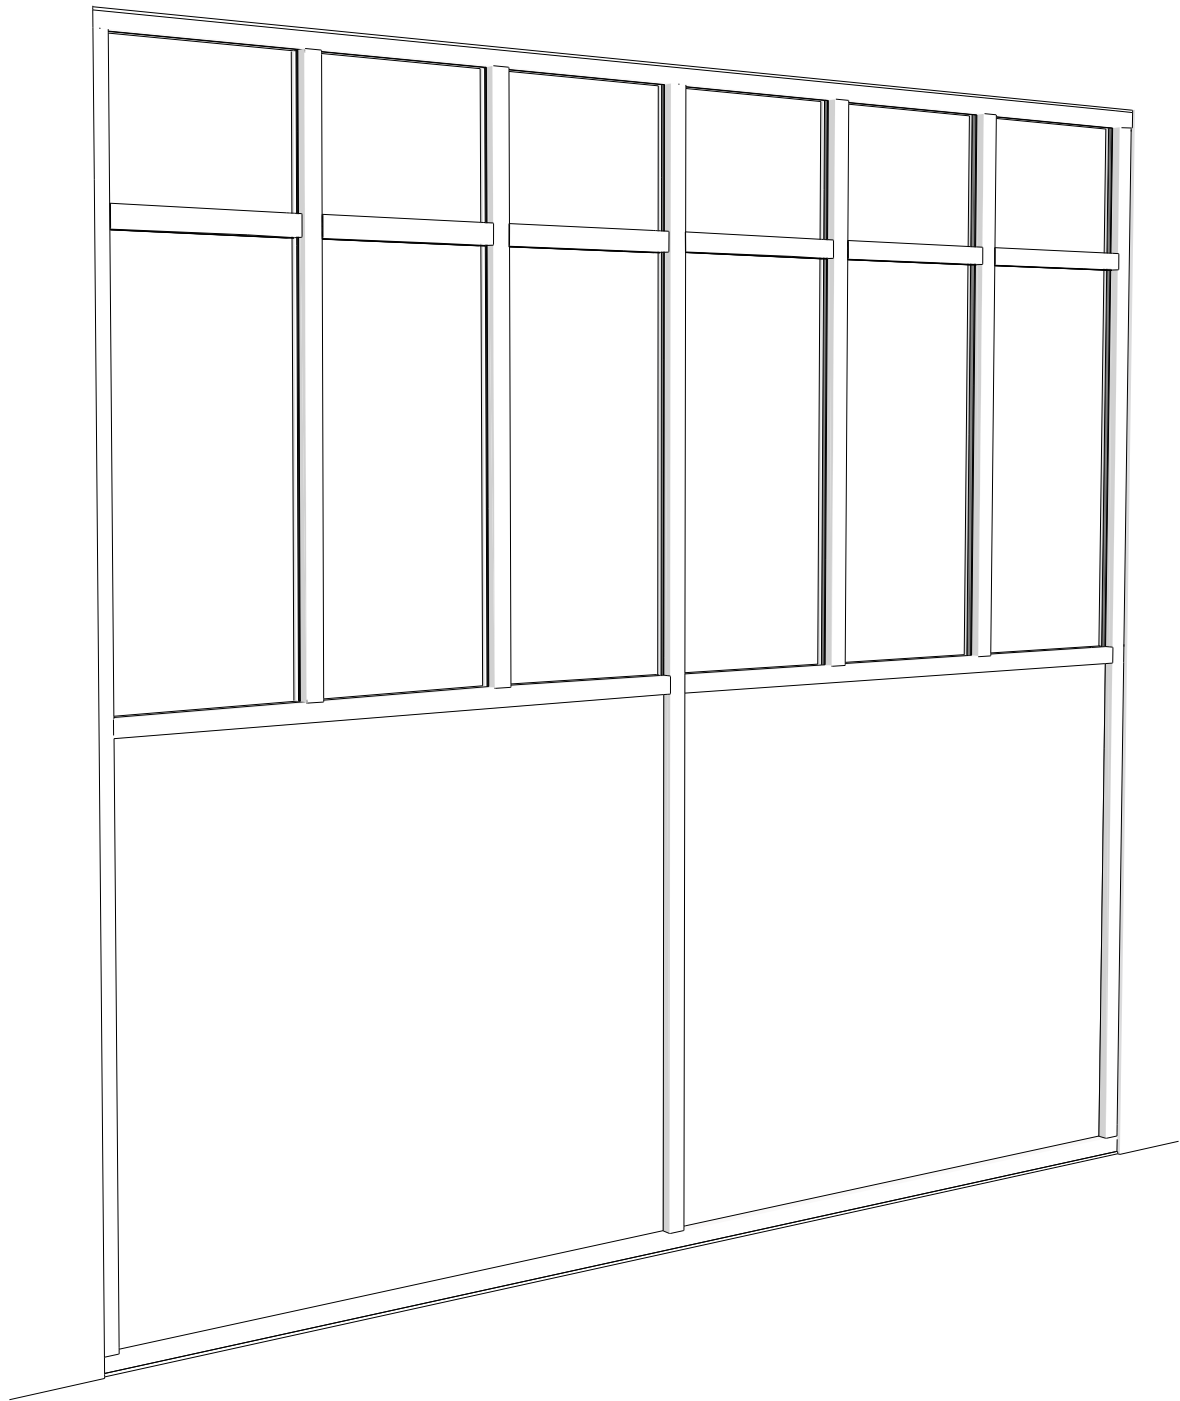

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (NON FOURNI)

Visseuse /Perceuse

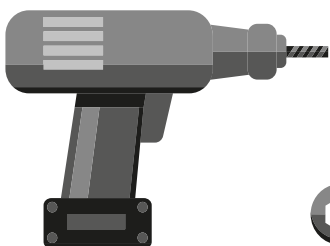

Niveau



Fixations adaptées
à votre support



Clés de 8




Tournevis cruciforme



Crayon




Maillet




Ciseaux




COMPOSITION

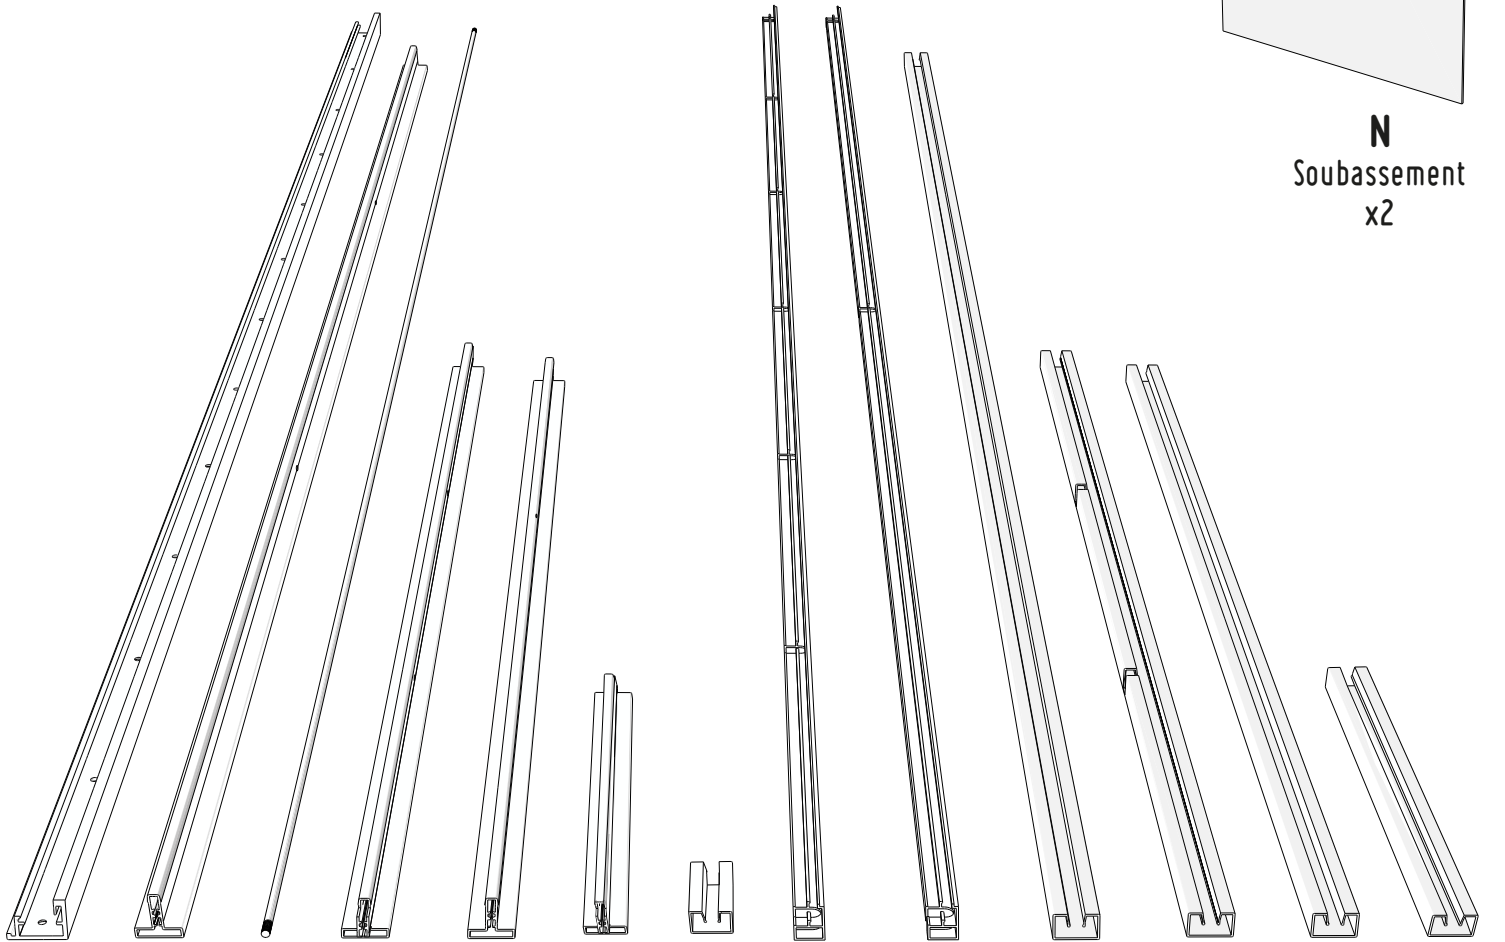


A Profil x2
B Profil x3
C Tige x2
D Profil x2
E Profil x4
F Profil x6
G Profil x12
H Profil x1
i Profil x1
J Profil x3
K Profil x2
L Profil x4
M Profil x6

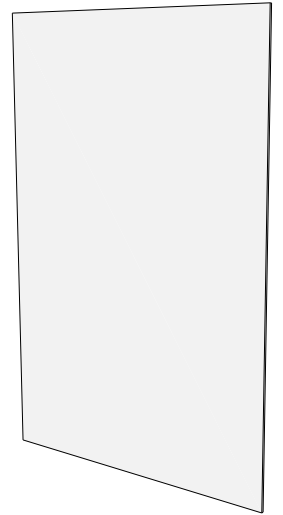

N
 Soubassement
 x2

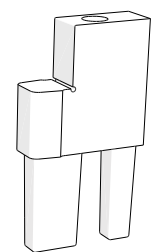


O
 Grand insert
 x10

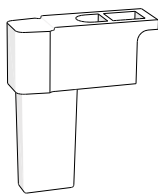


P
 Petit insert
 x4



Q
 Écrou
 x4



R
 Vis
 x14

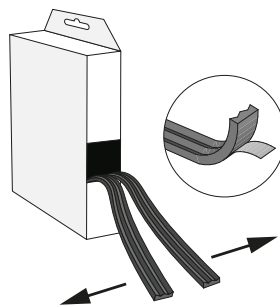


S
 Joint adhésif



T
 Mousse adhésive
 x8





U
 Petite cale
 x24







V
 Grande cale
 x4

ÉTAPE 1

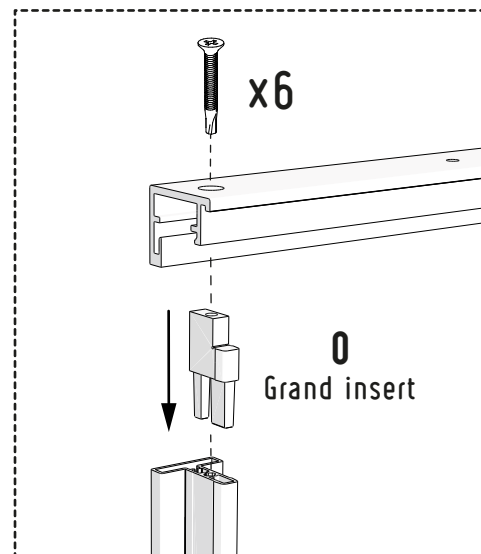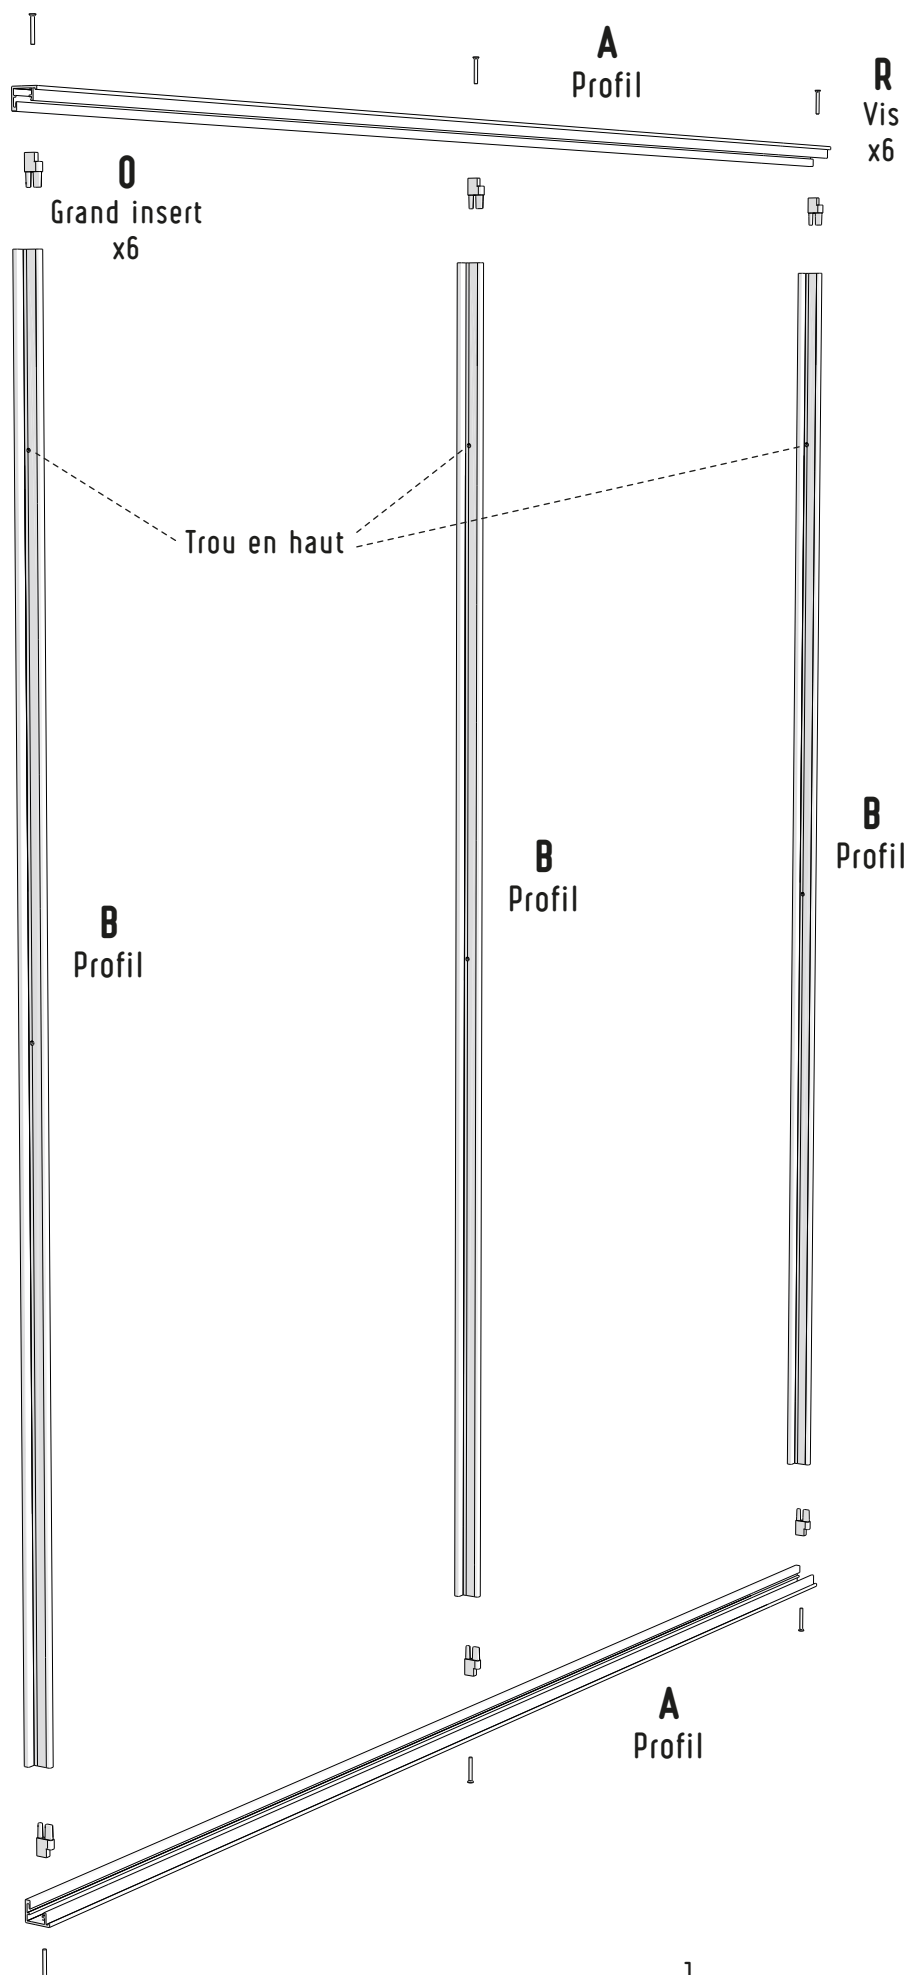


ÉTAPE 2

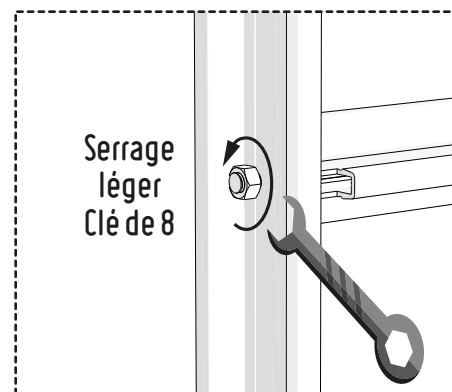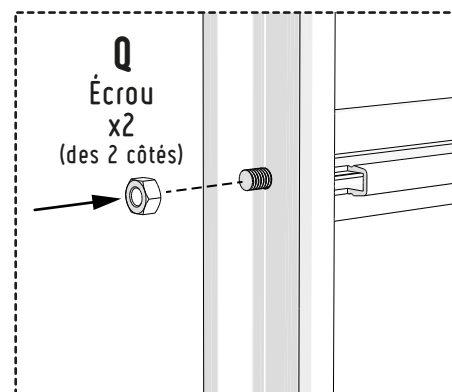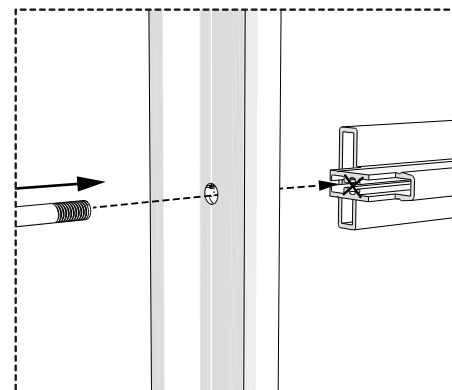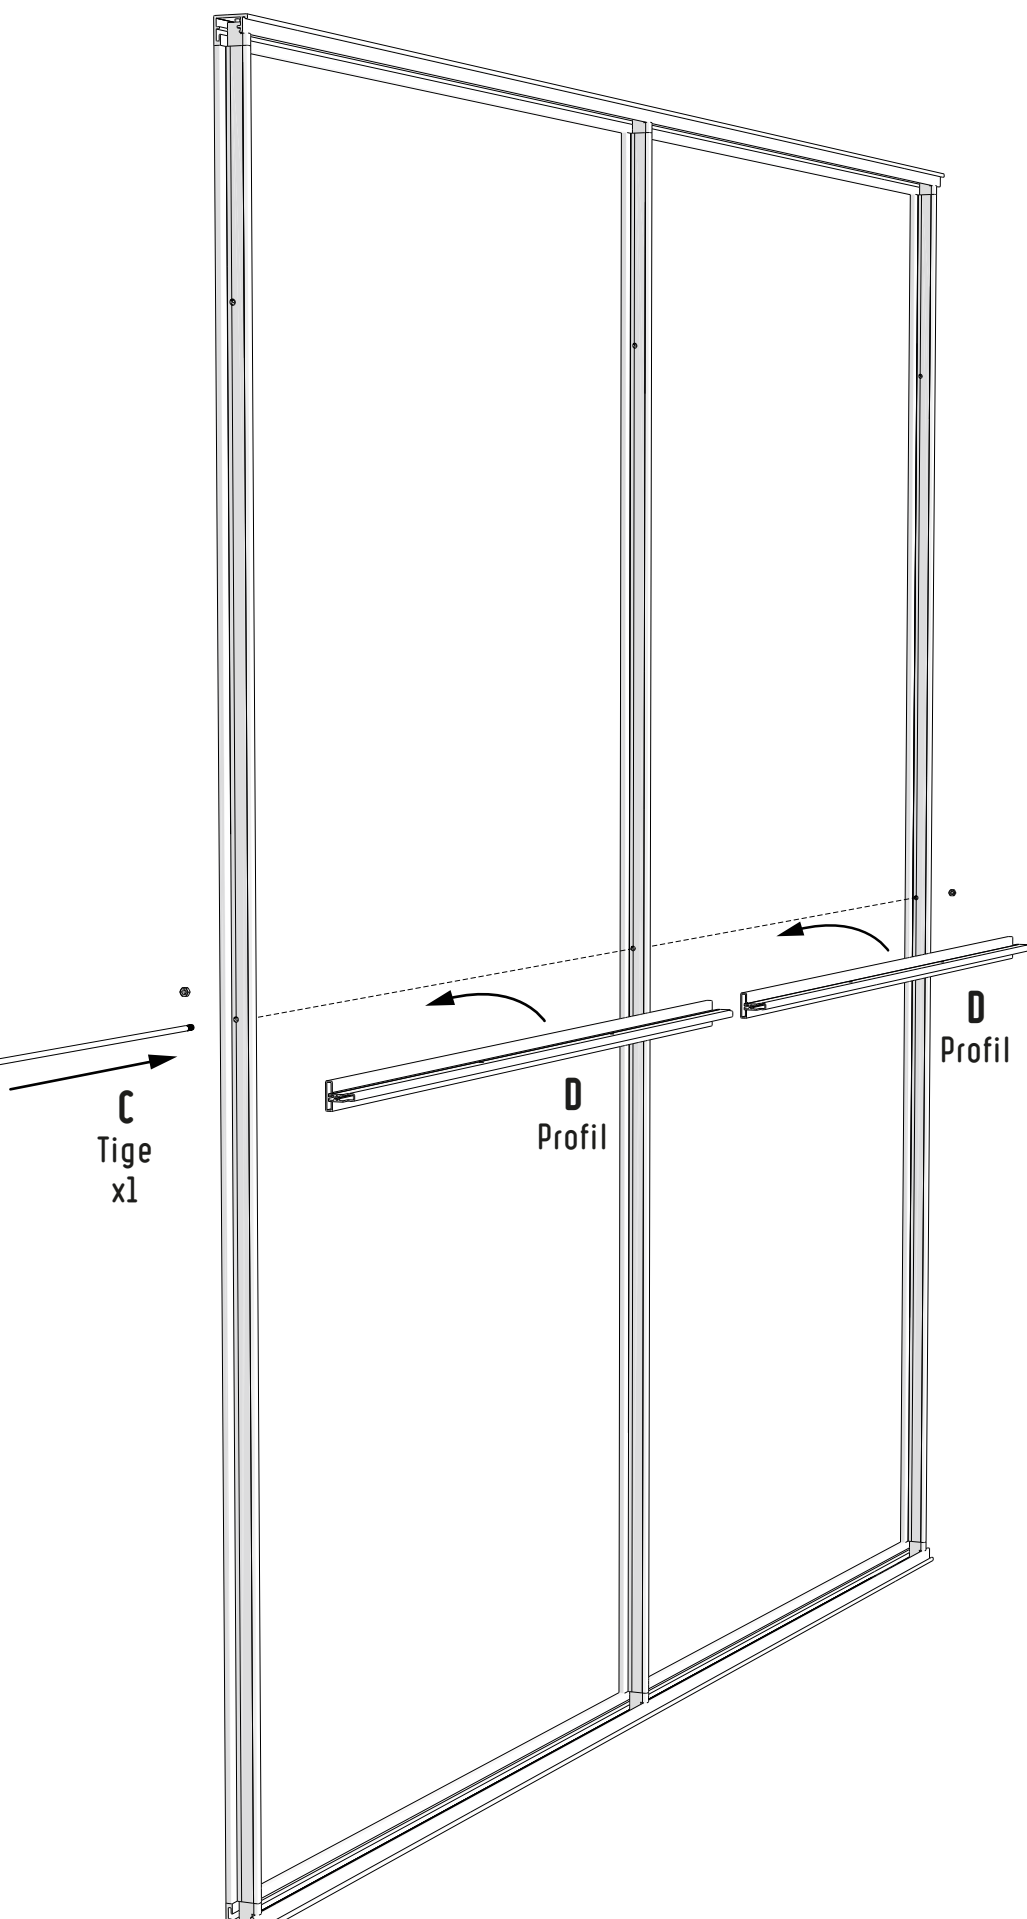

ÉTAPE 3

O
Grand insert
x4




E
Profil
x4

R
Vis
x8


E
Profil
x4

Trou en haut


P
Petit insert
x4

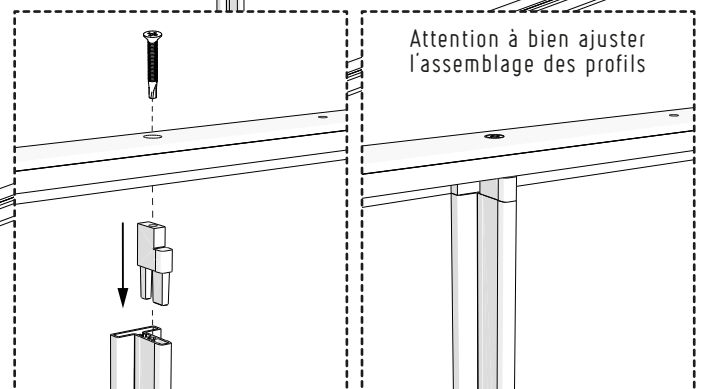



ÉTAPE 4

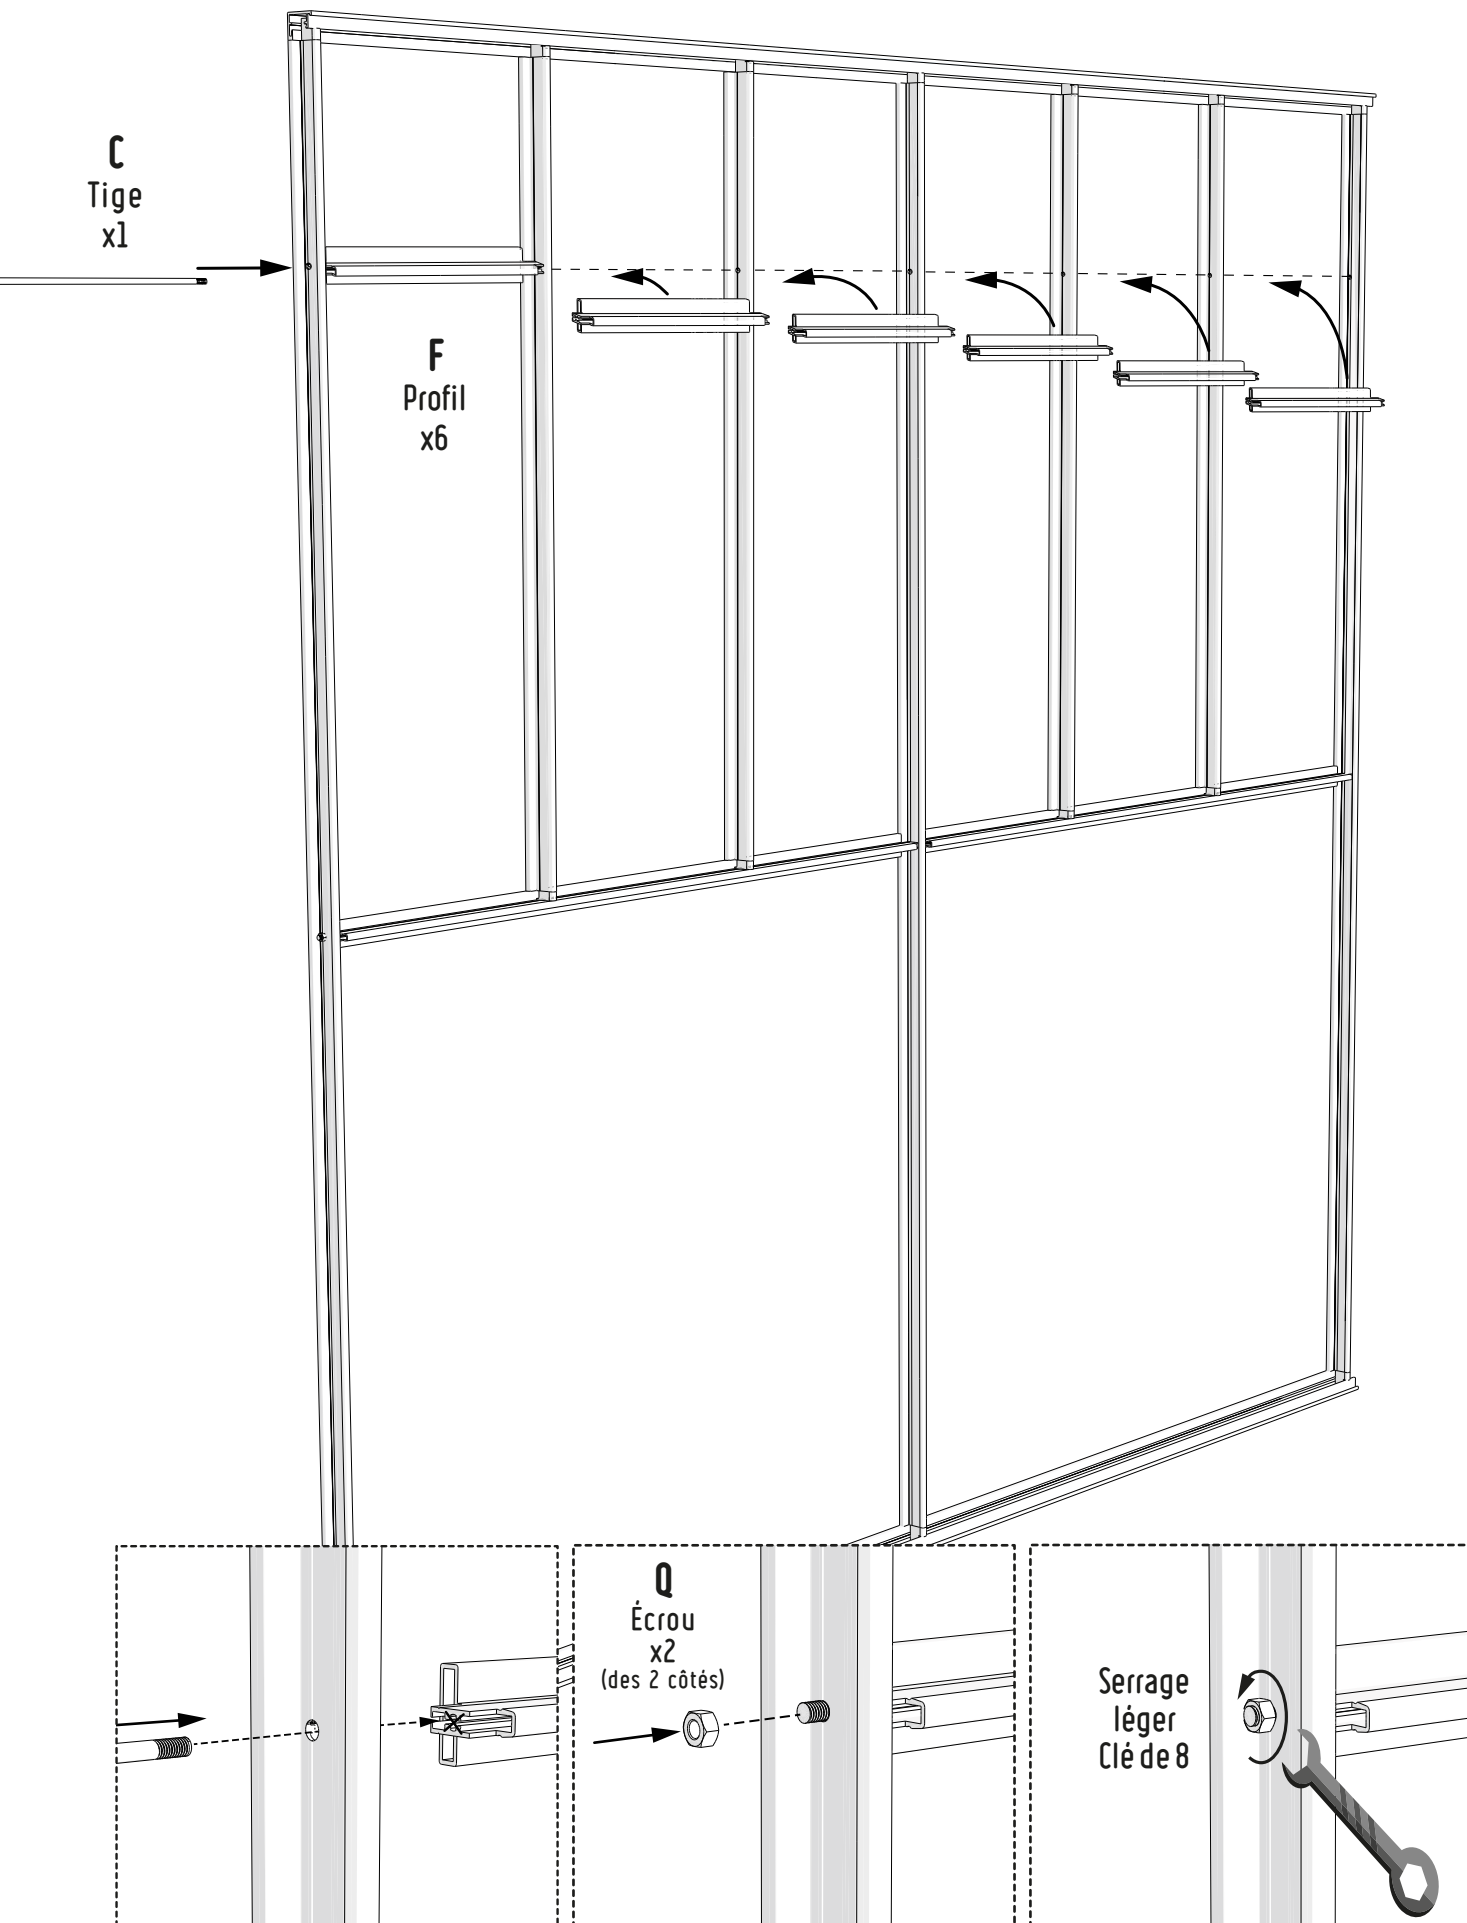


ÉTAPE 5

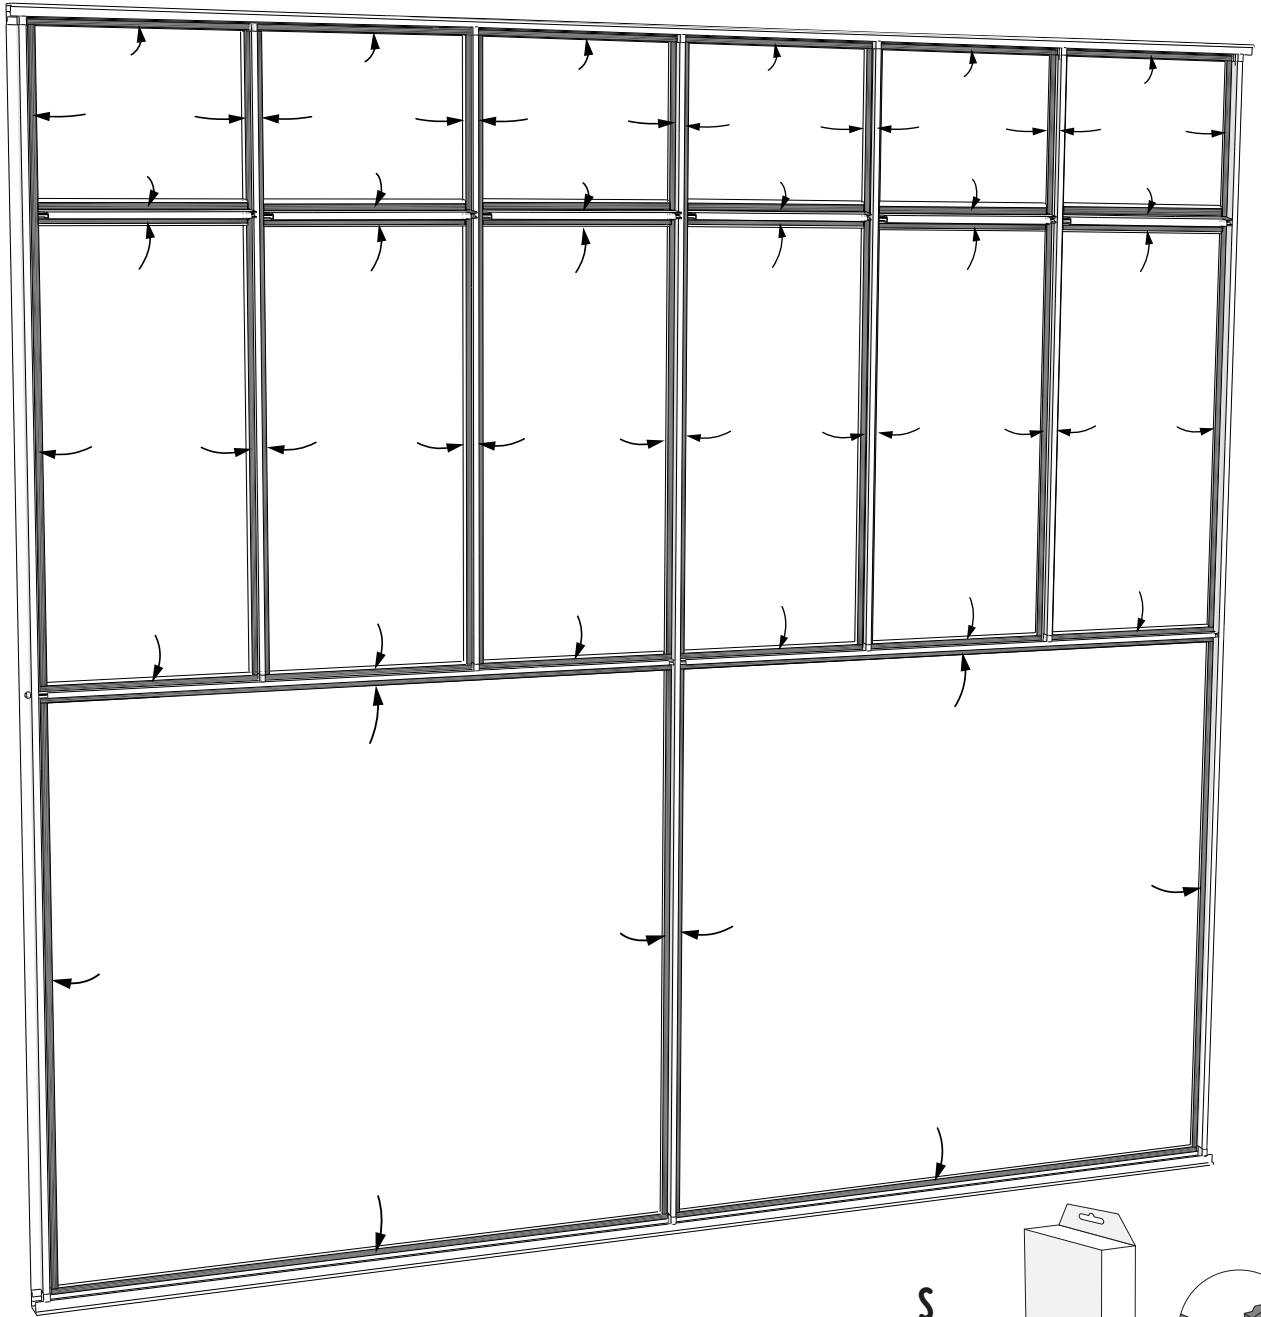



S
Joint adhésif

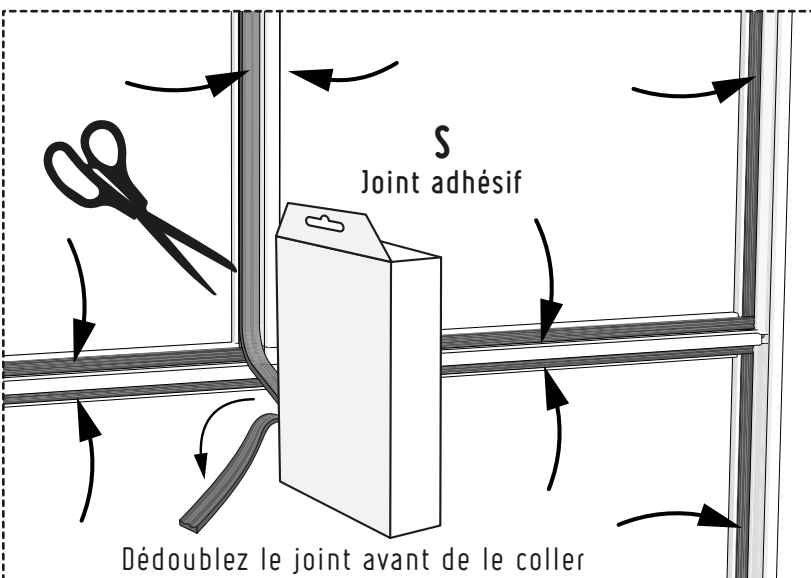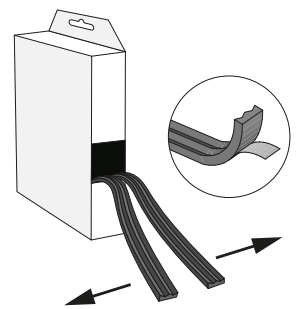





⚠
Alignement

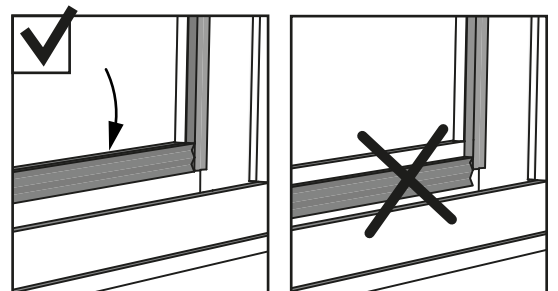

ÉTAPE 6



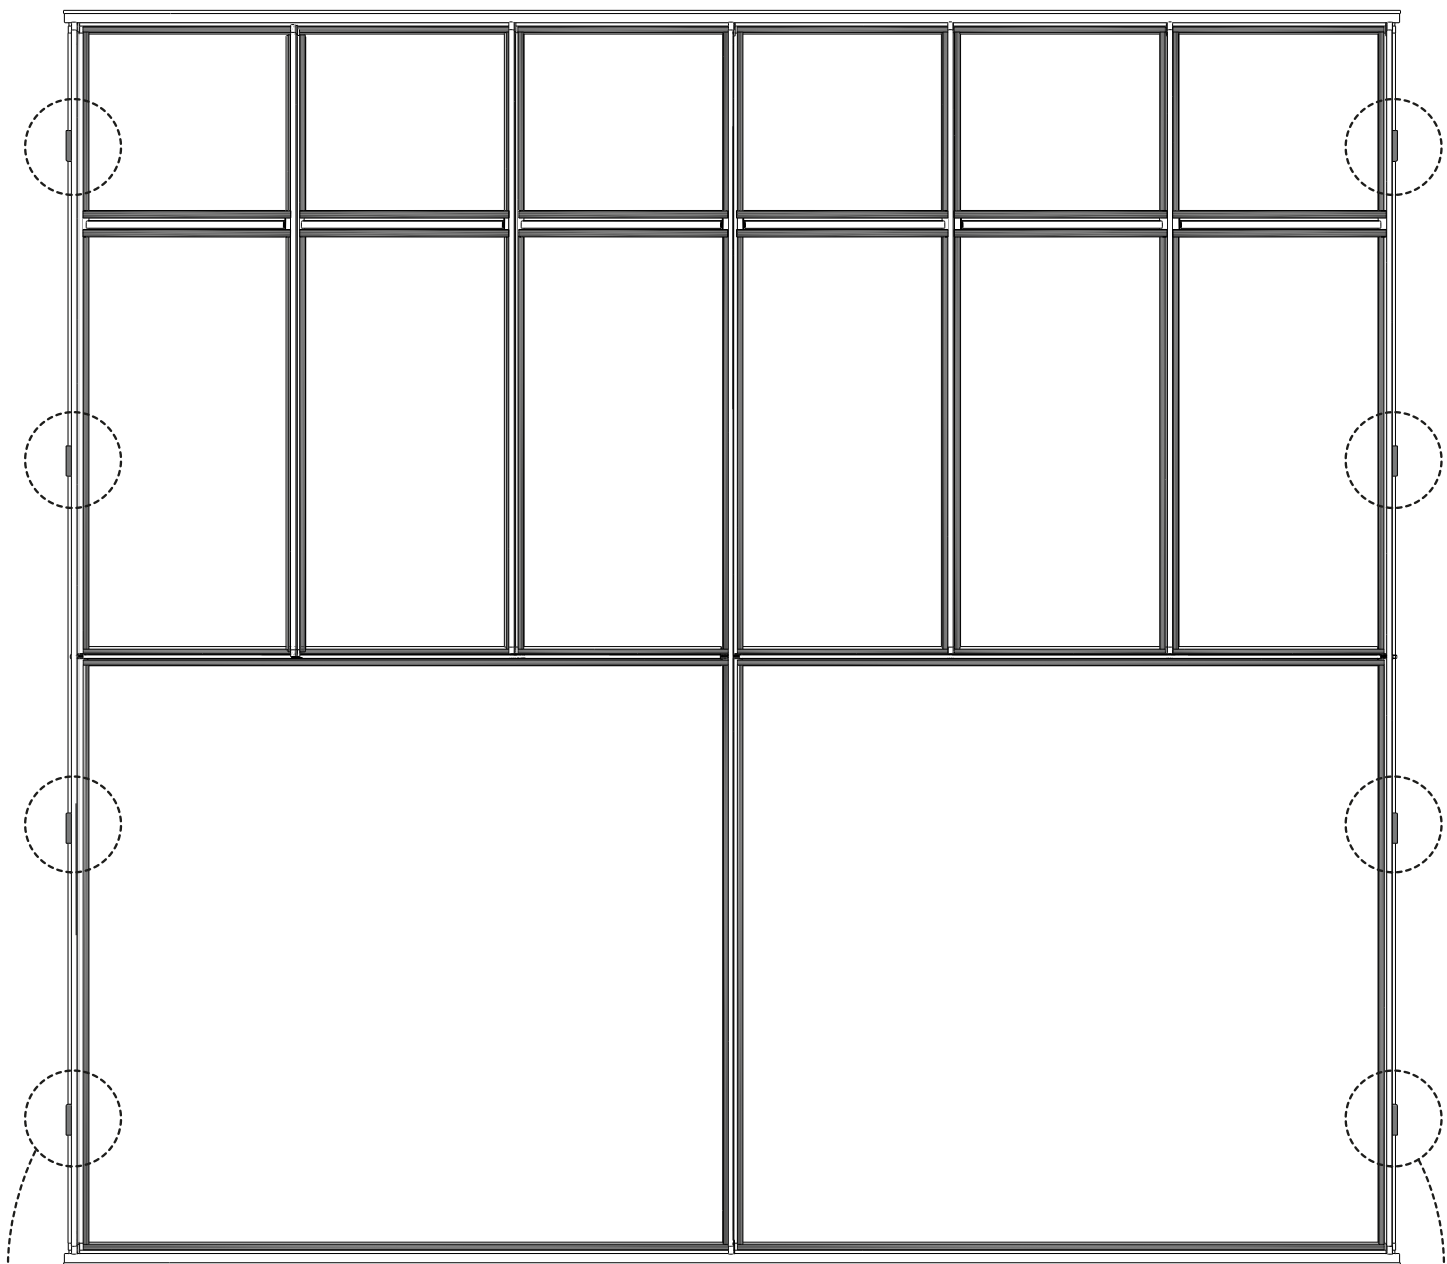


T
Mousse adhésive
x8

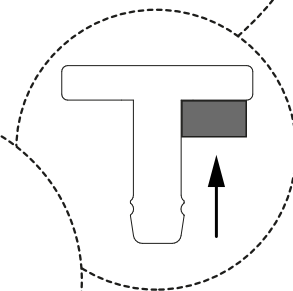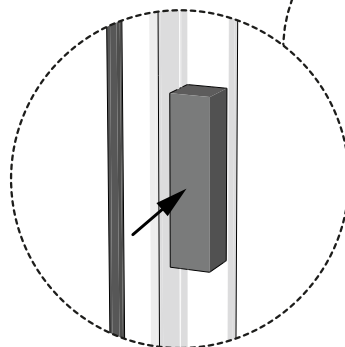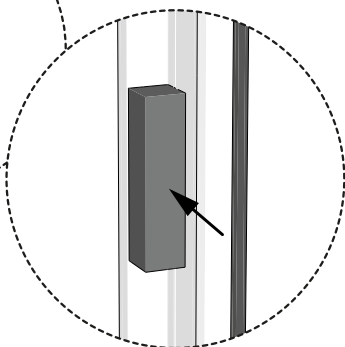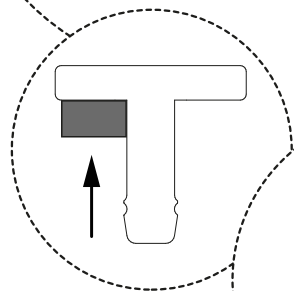


ÉTAPE 7

MUR

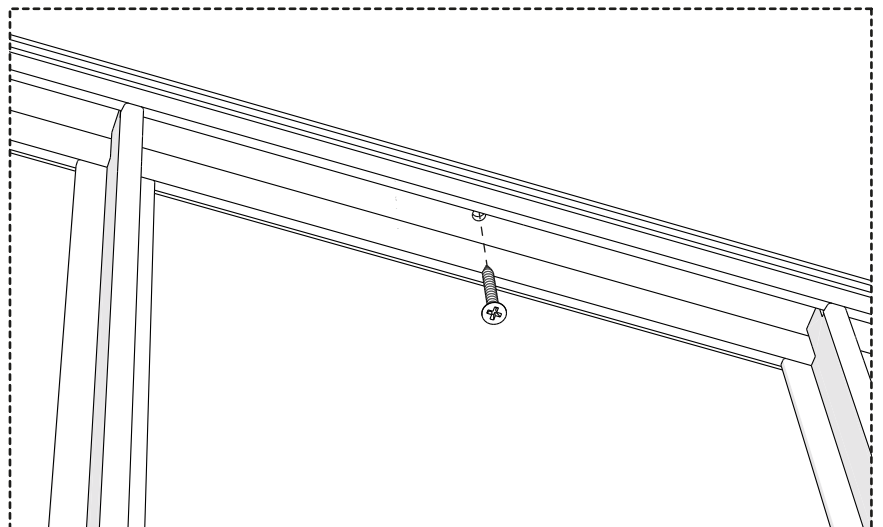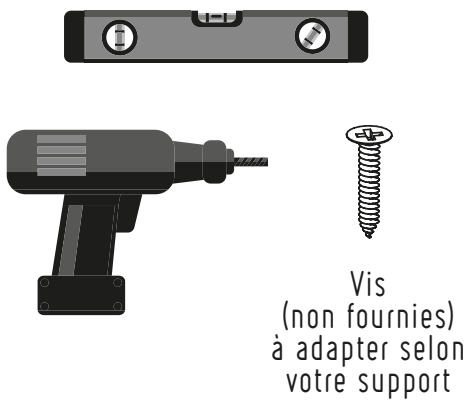
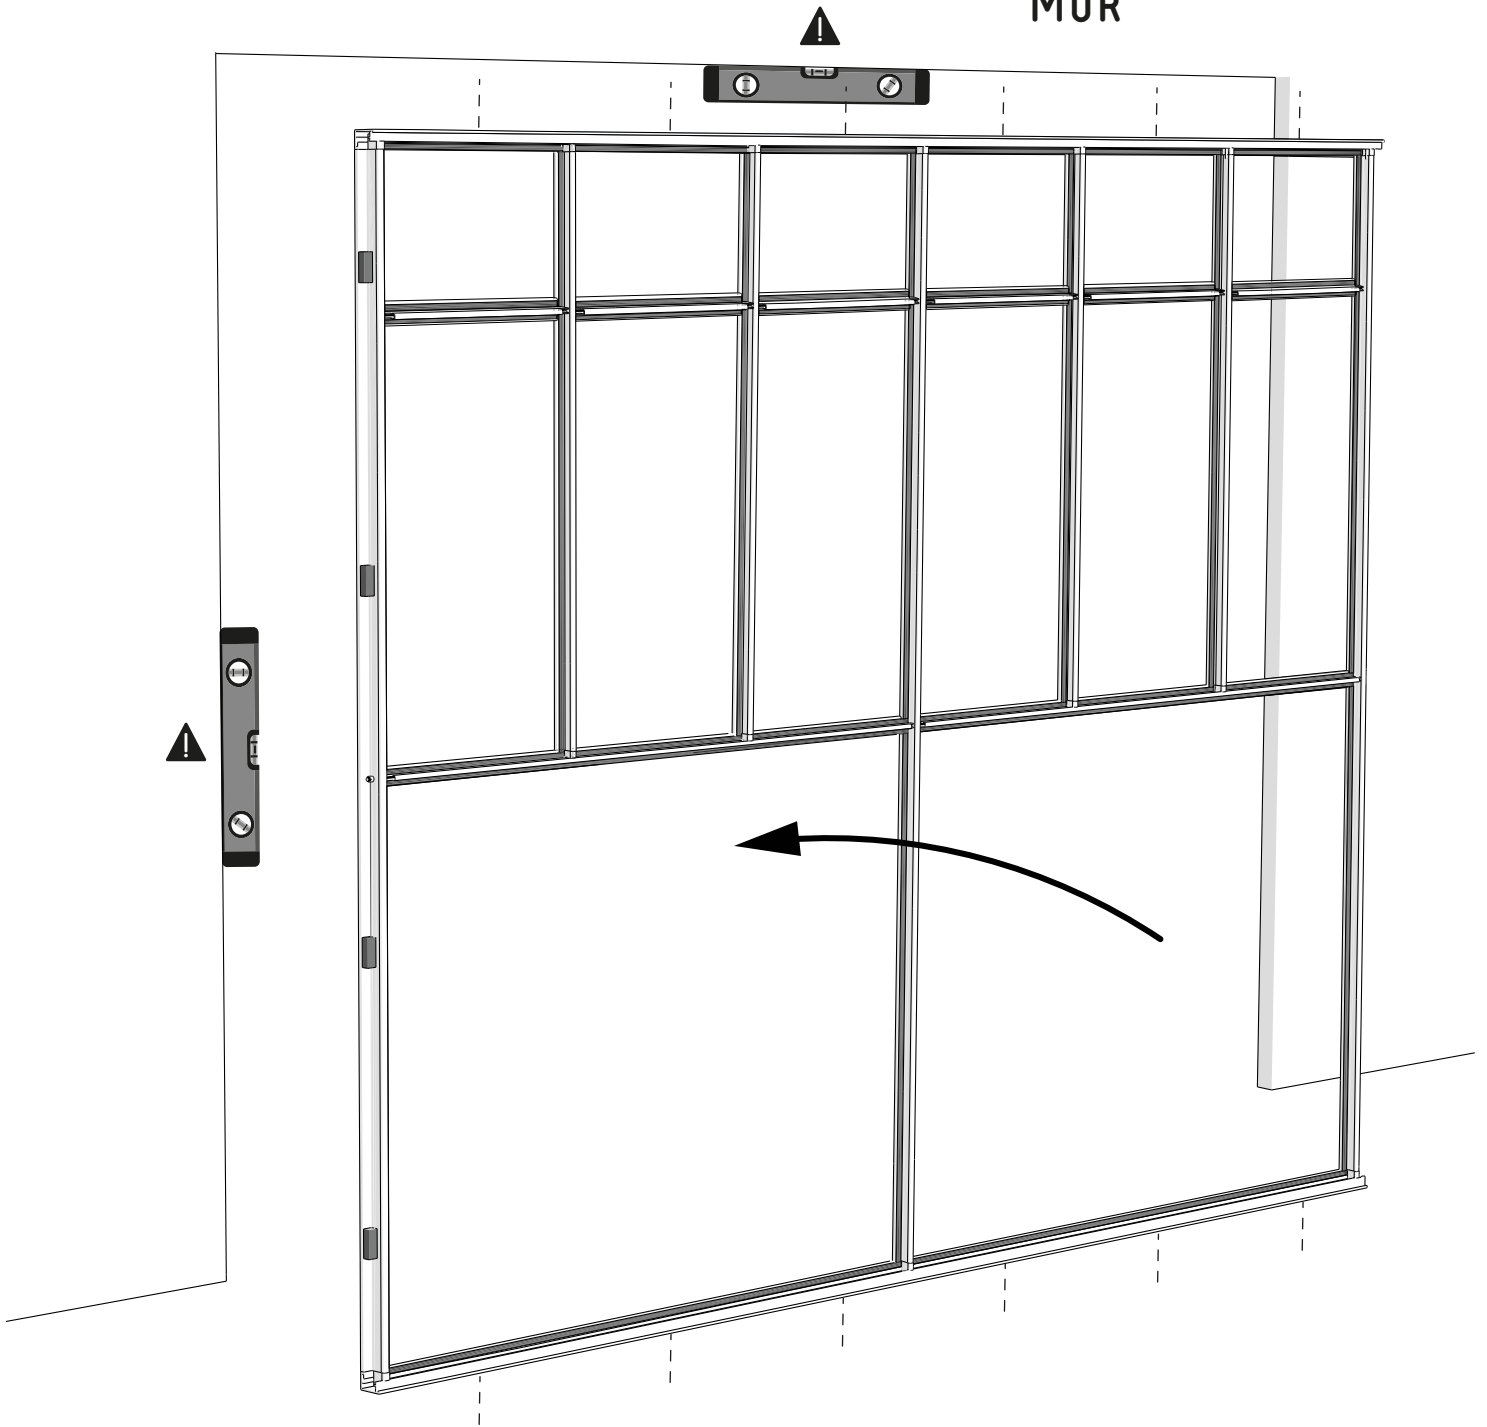


ÉTAPE 8





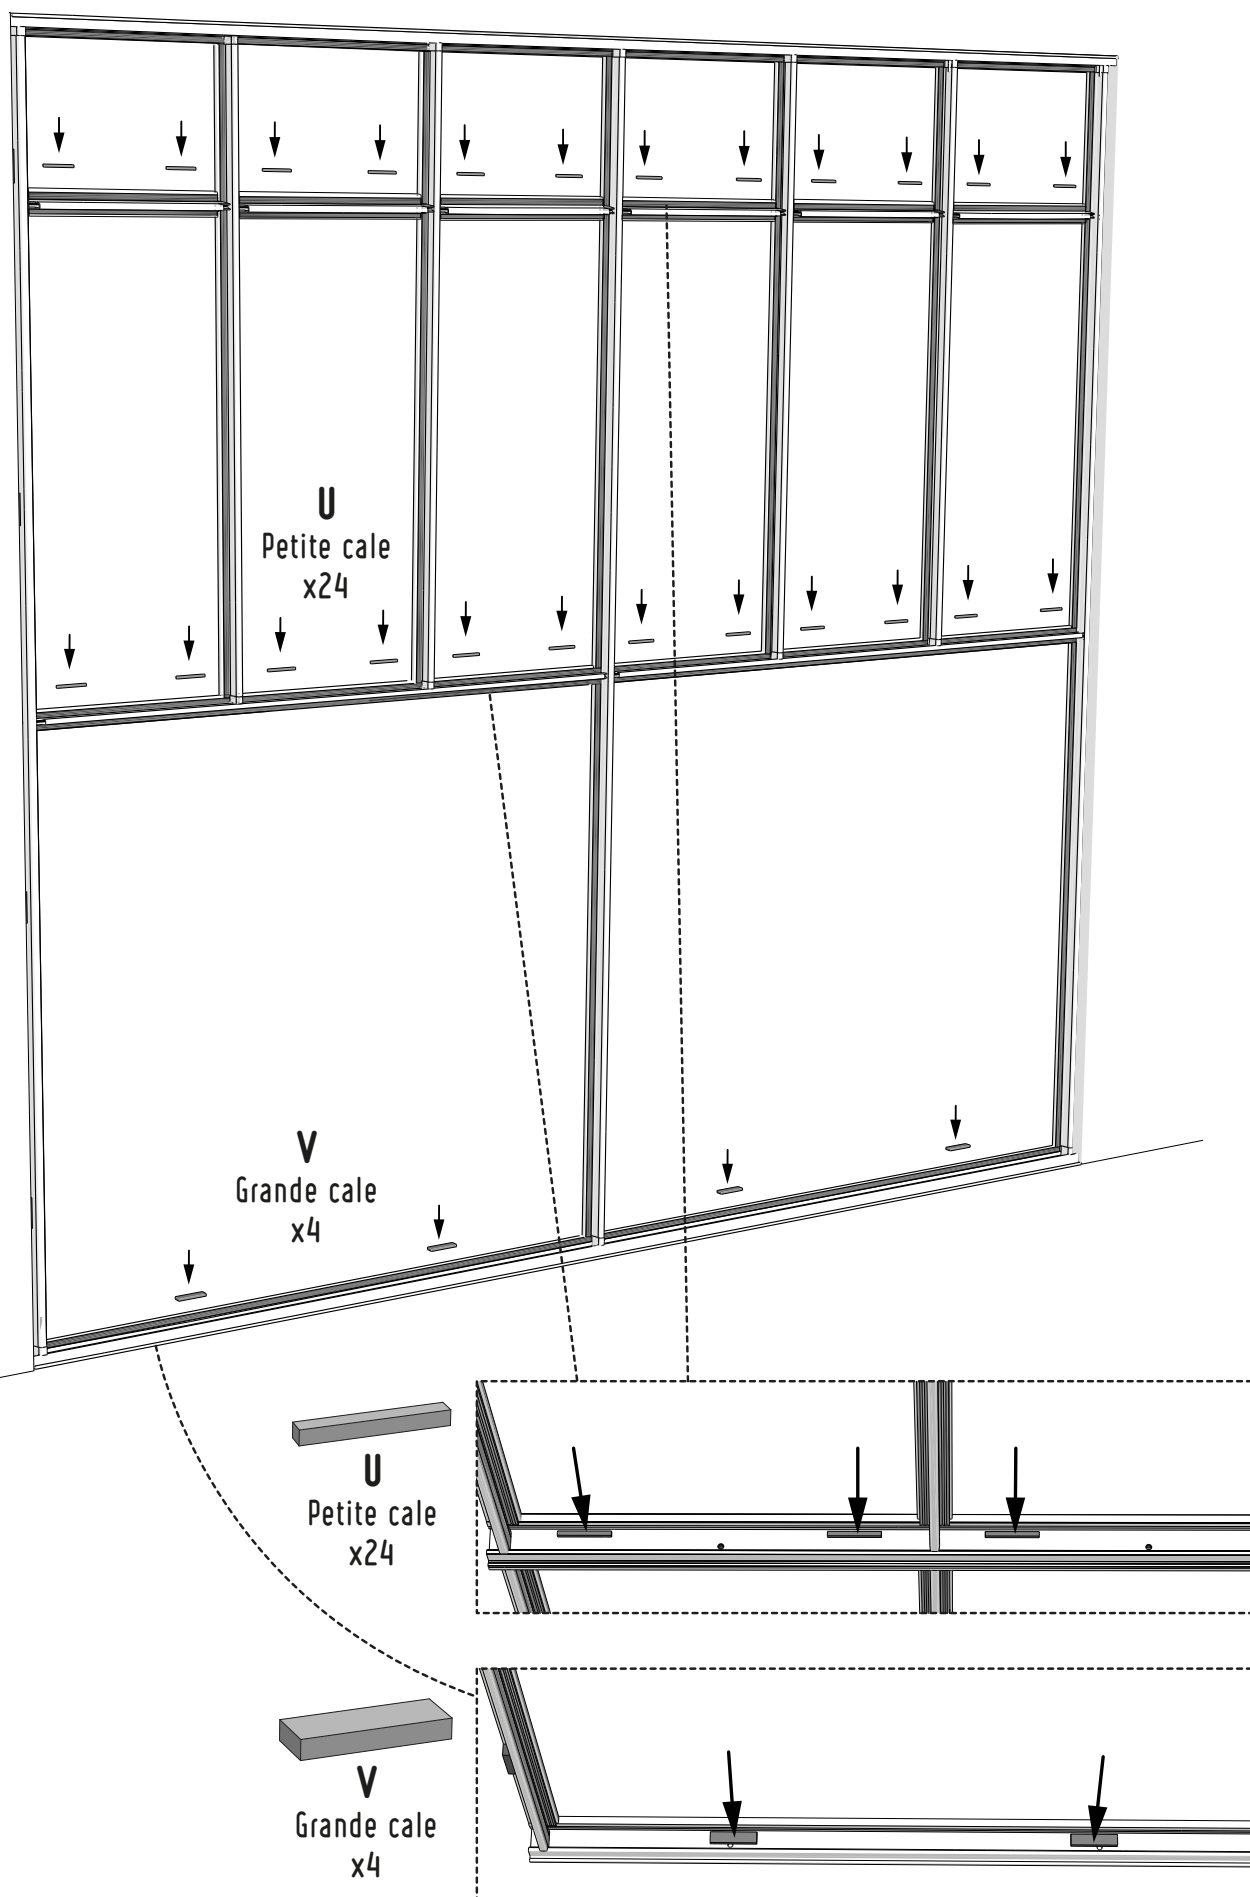


ÉTAPE 9







Répétez les 5 premières étapes pour chaque travée.
Les vitrages doivent être maintenus jusqu'à l'étape ⑤.

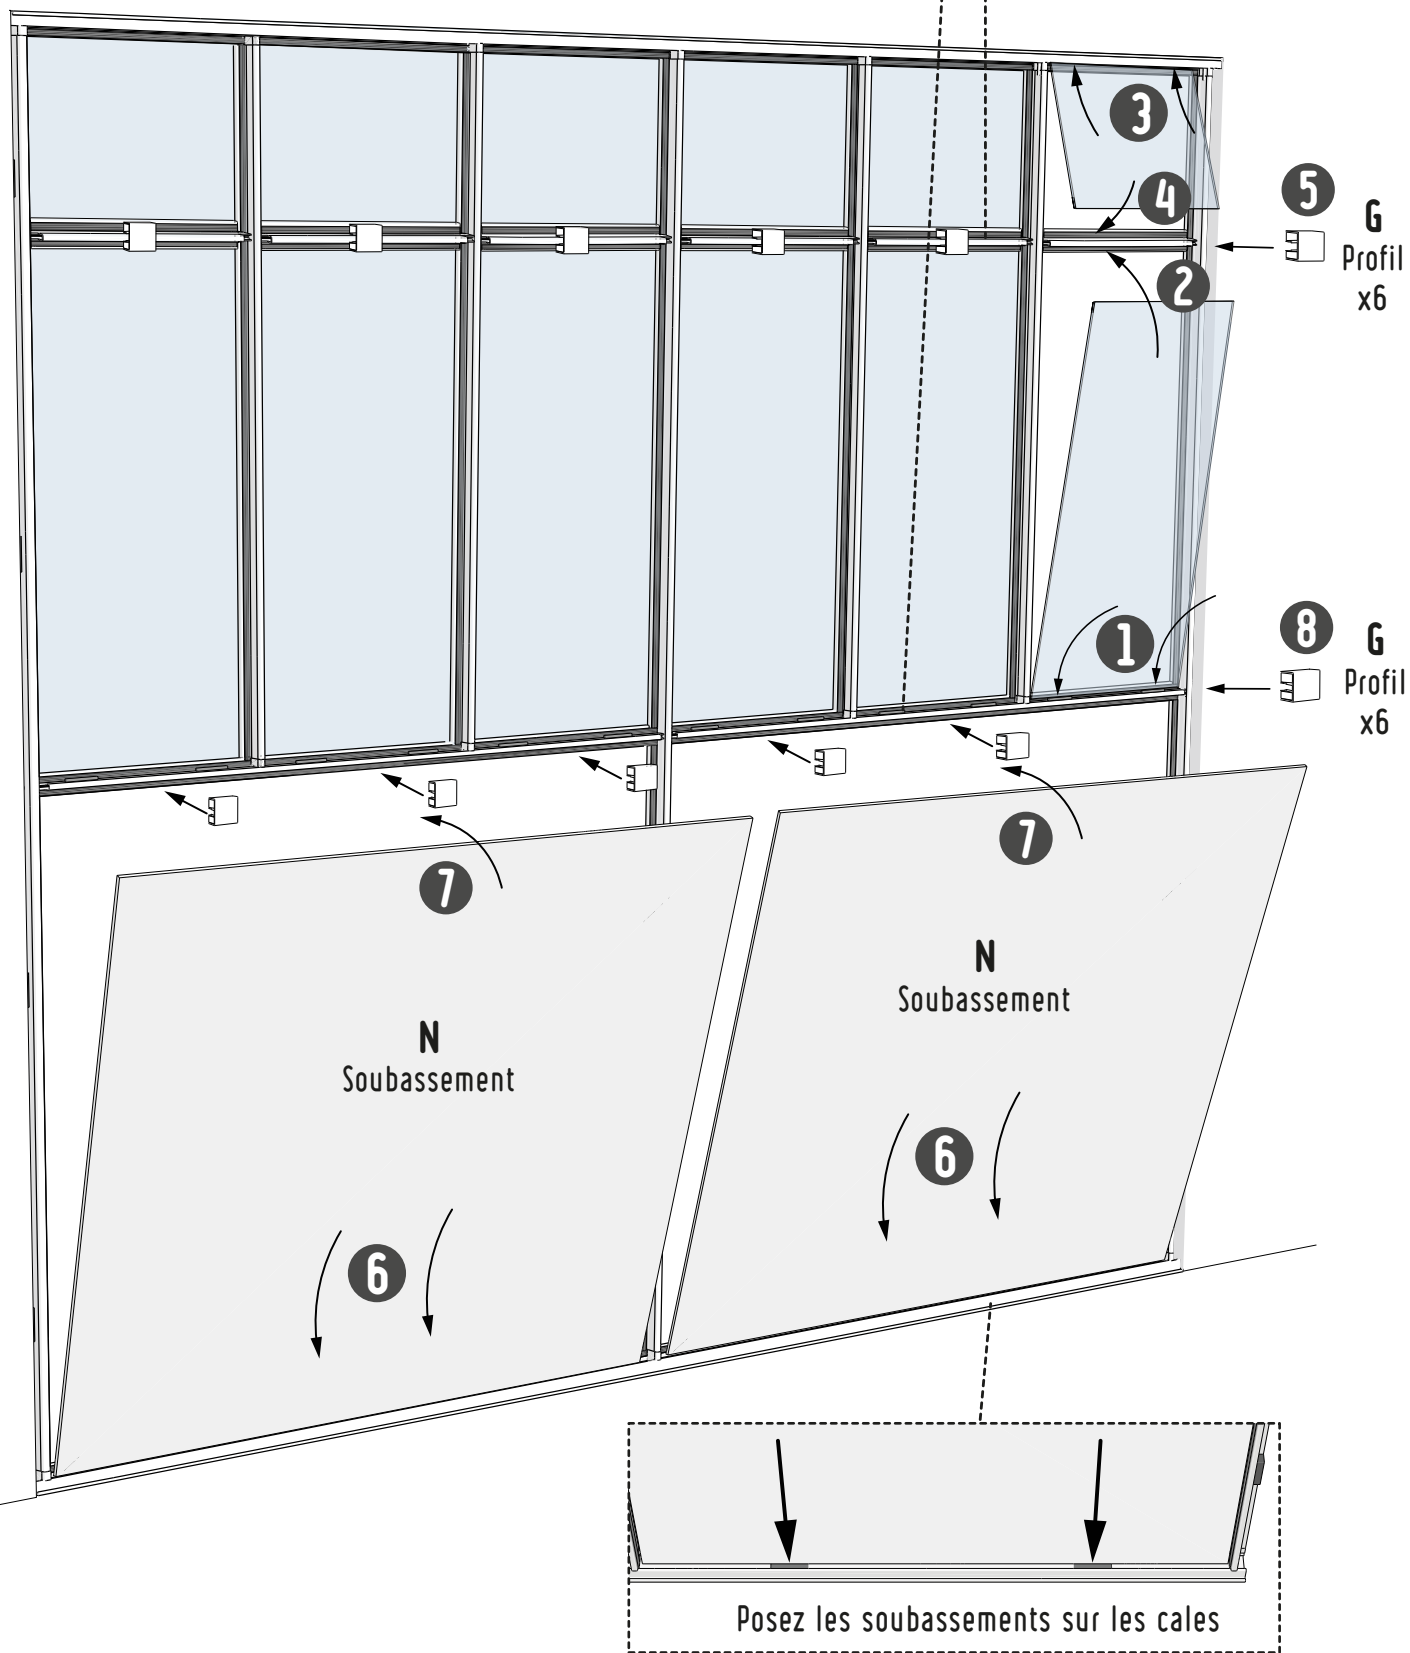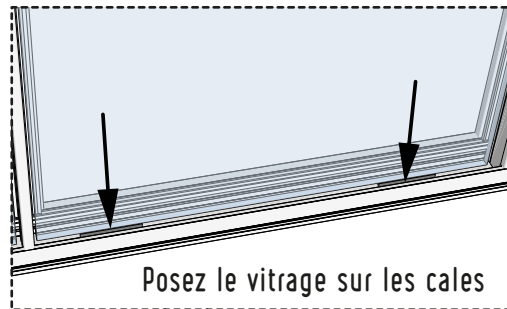


ÉTAPE 10

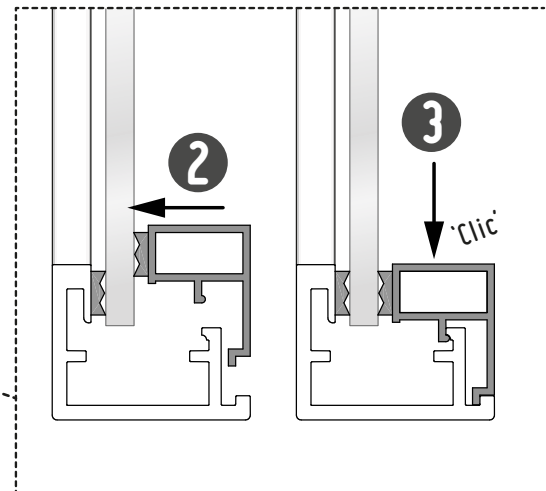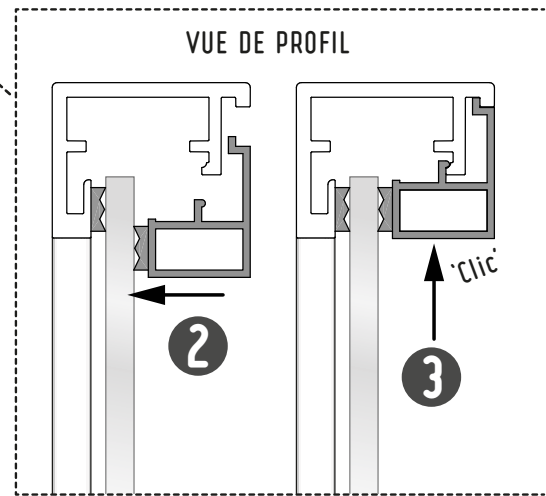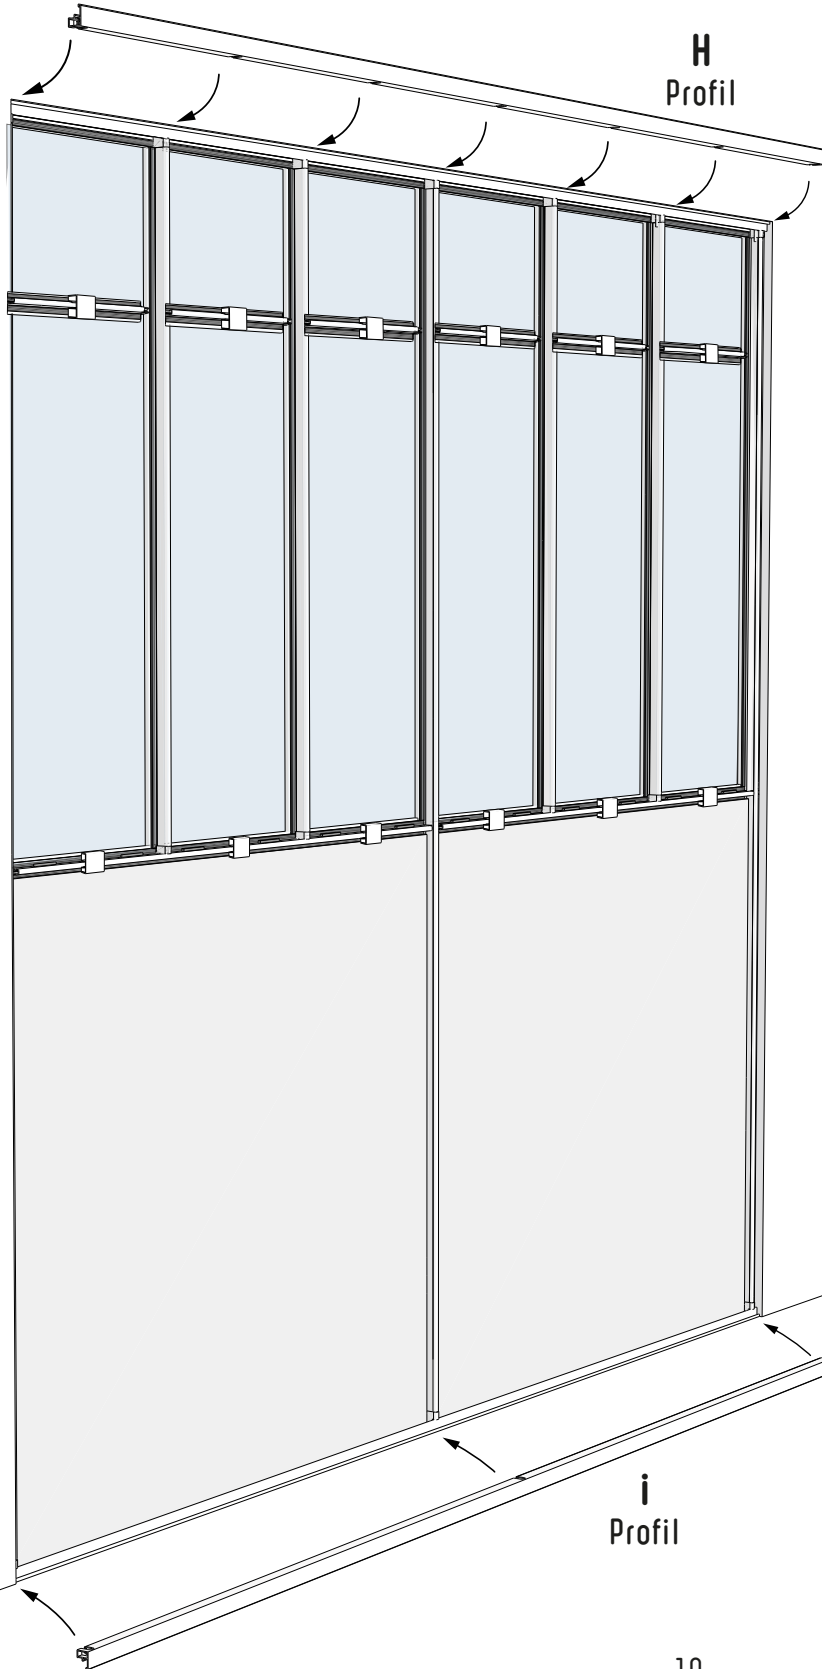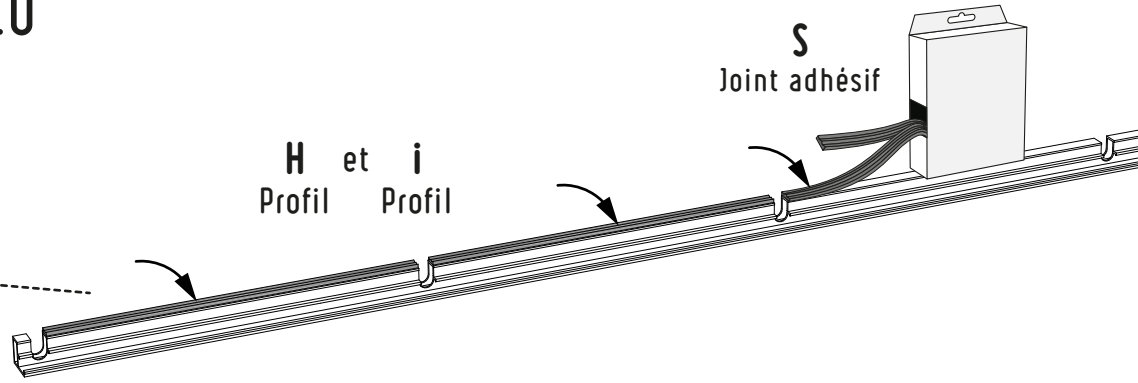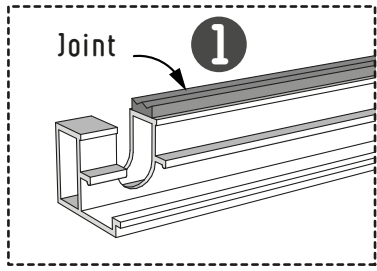



ÉTAPE 11

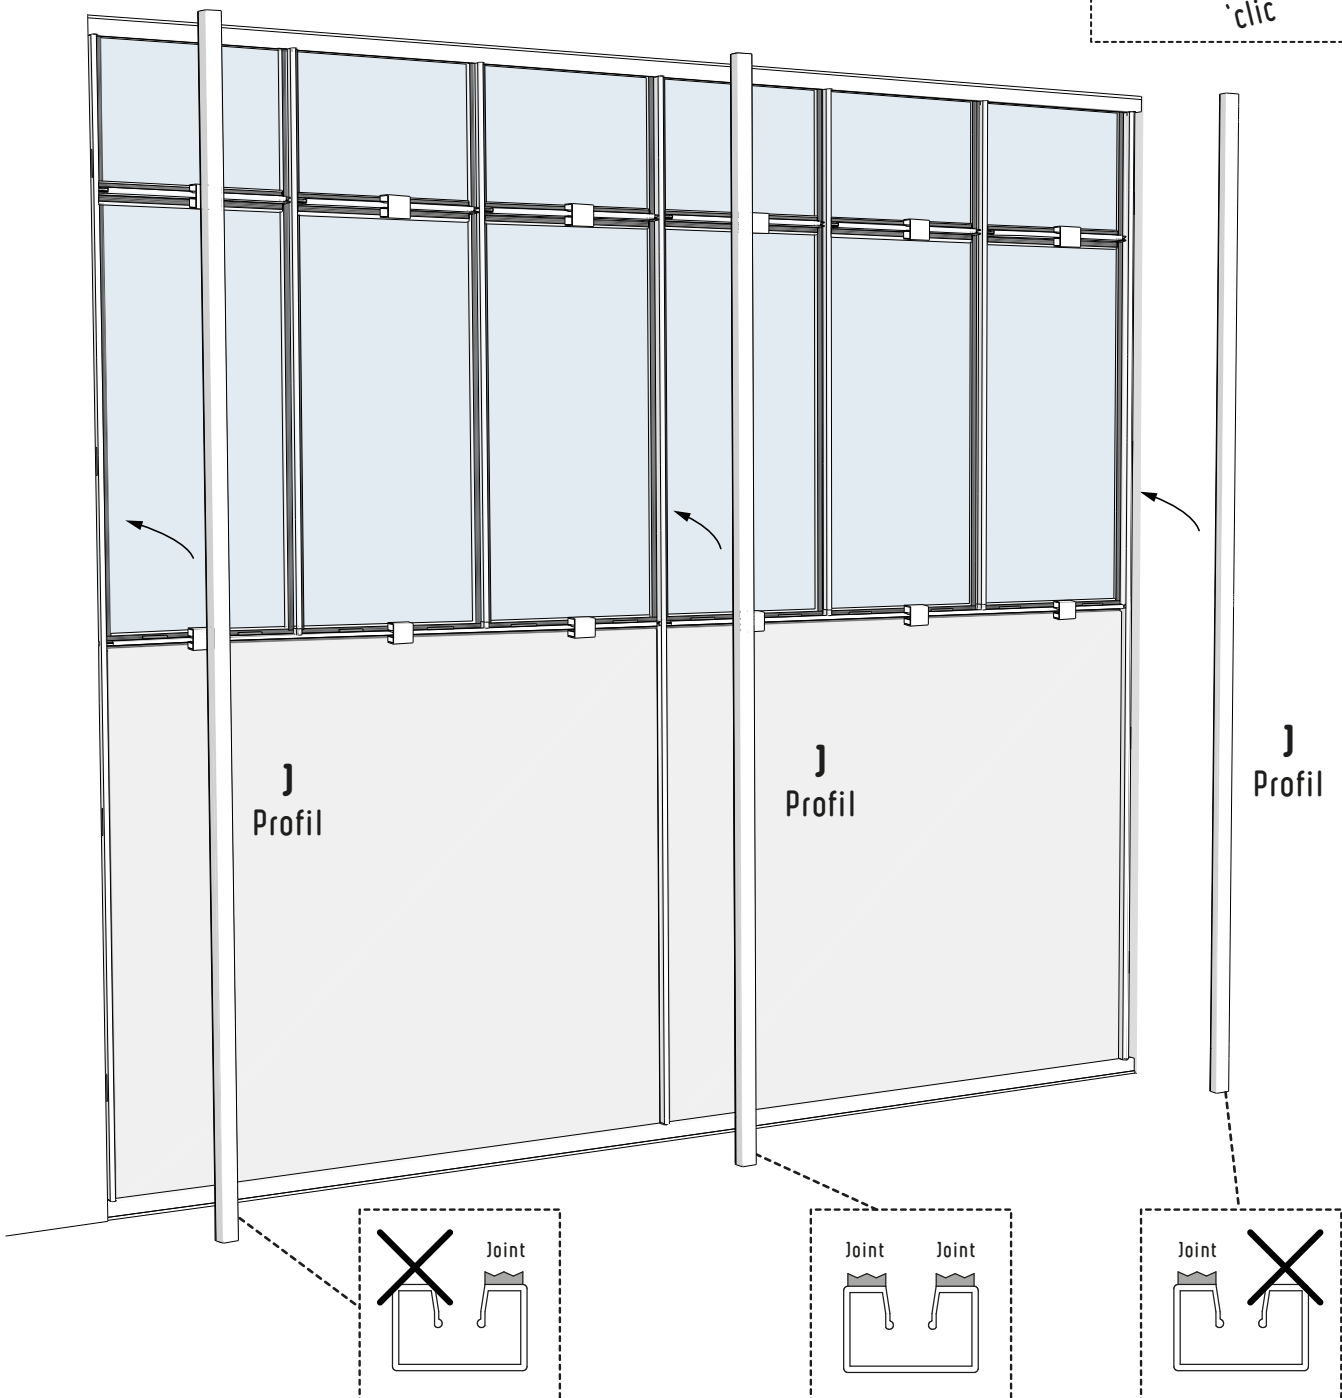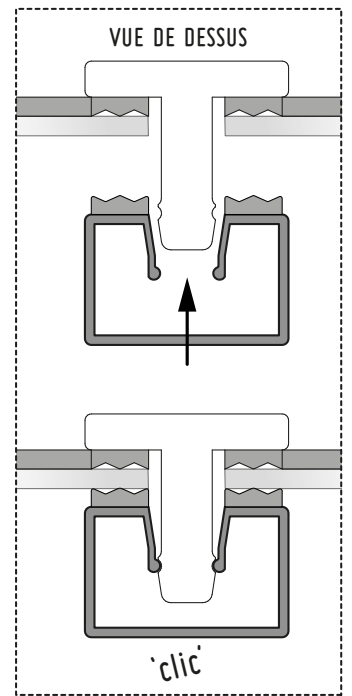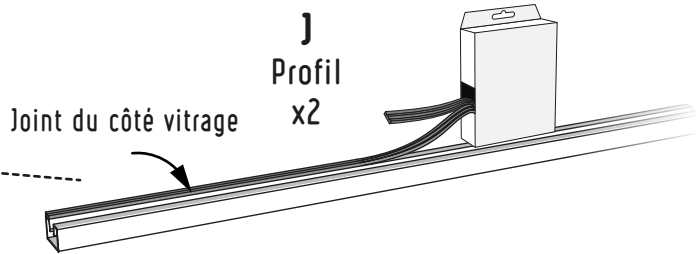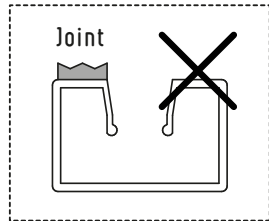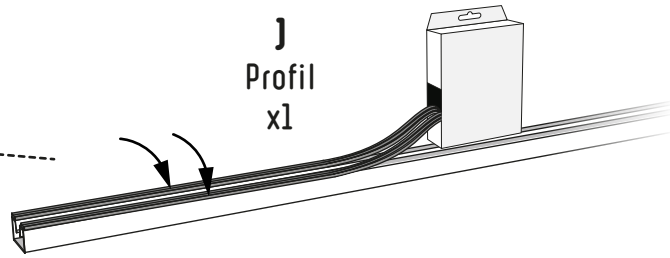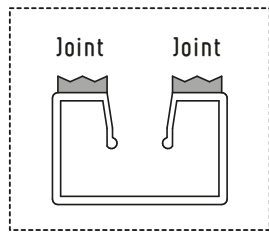

ÉTAPE 12

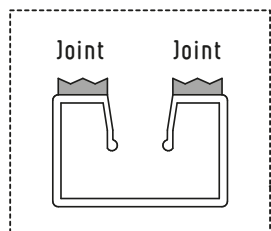


K
Profil
x2

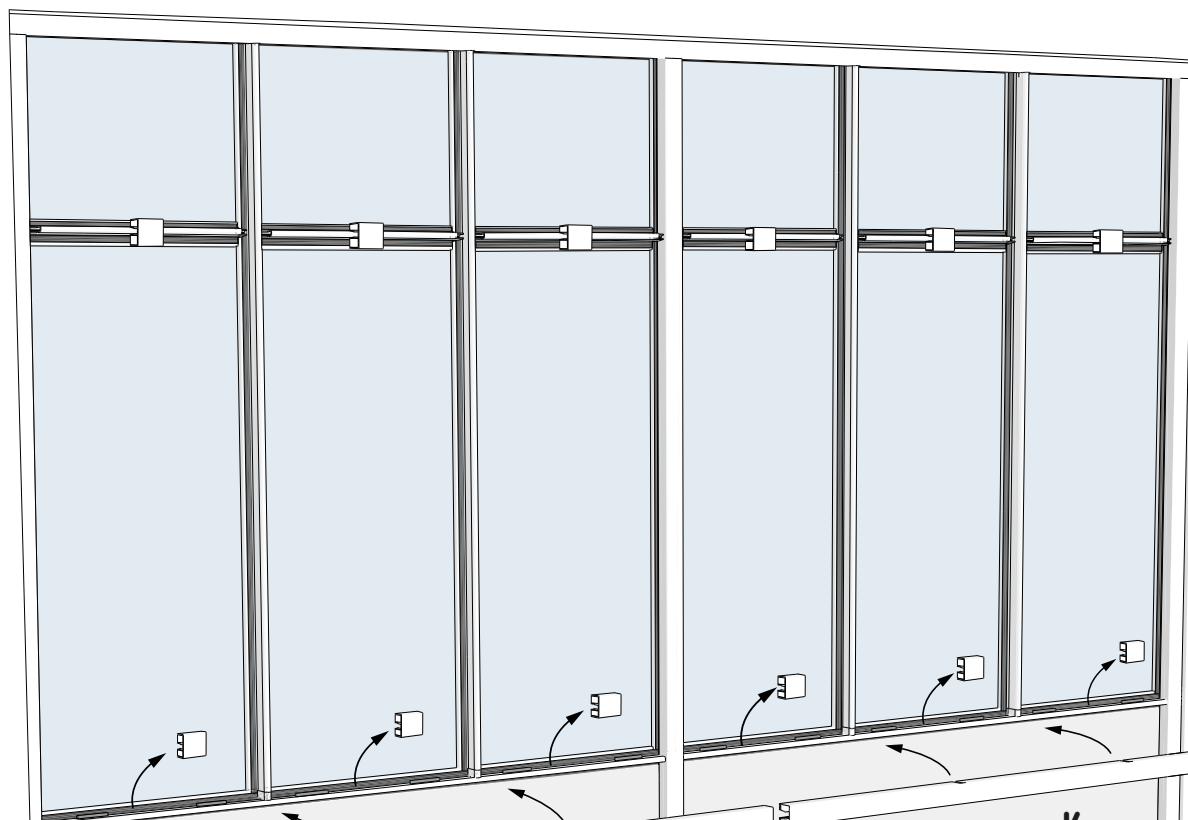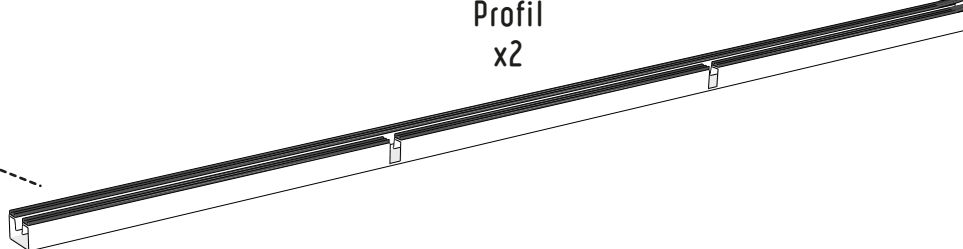


K
Profil




K
Profil

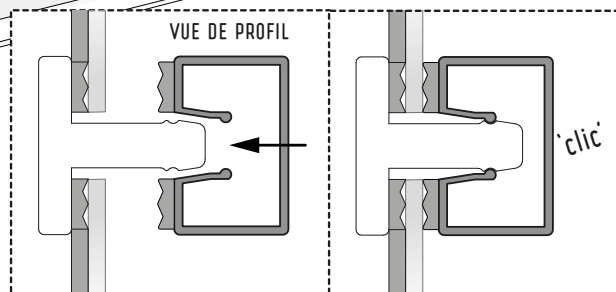


ÉTAPE 13

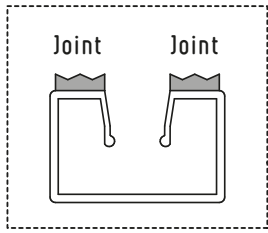


L
Profil
x4

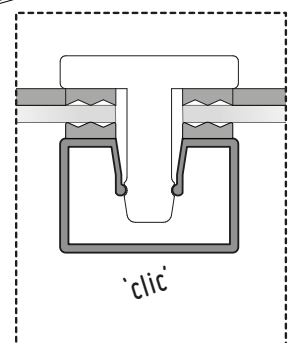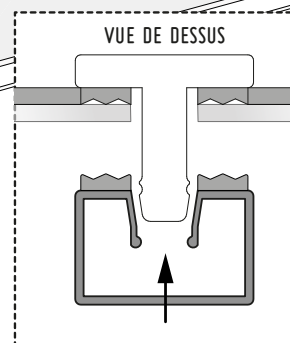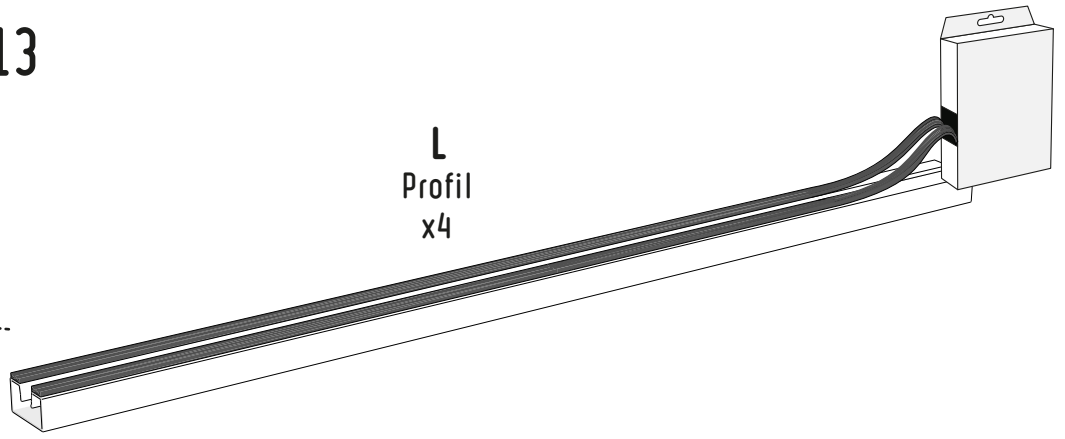


ÉTAPE 14

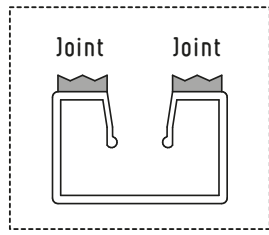

M
Profil
x6

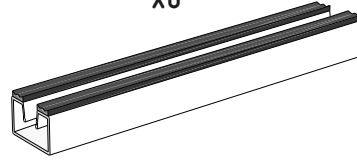

M
Profil
x6

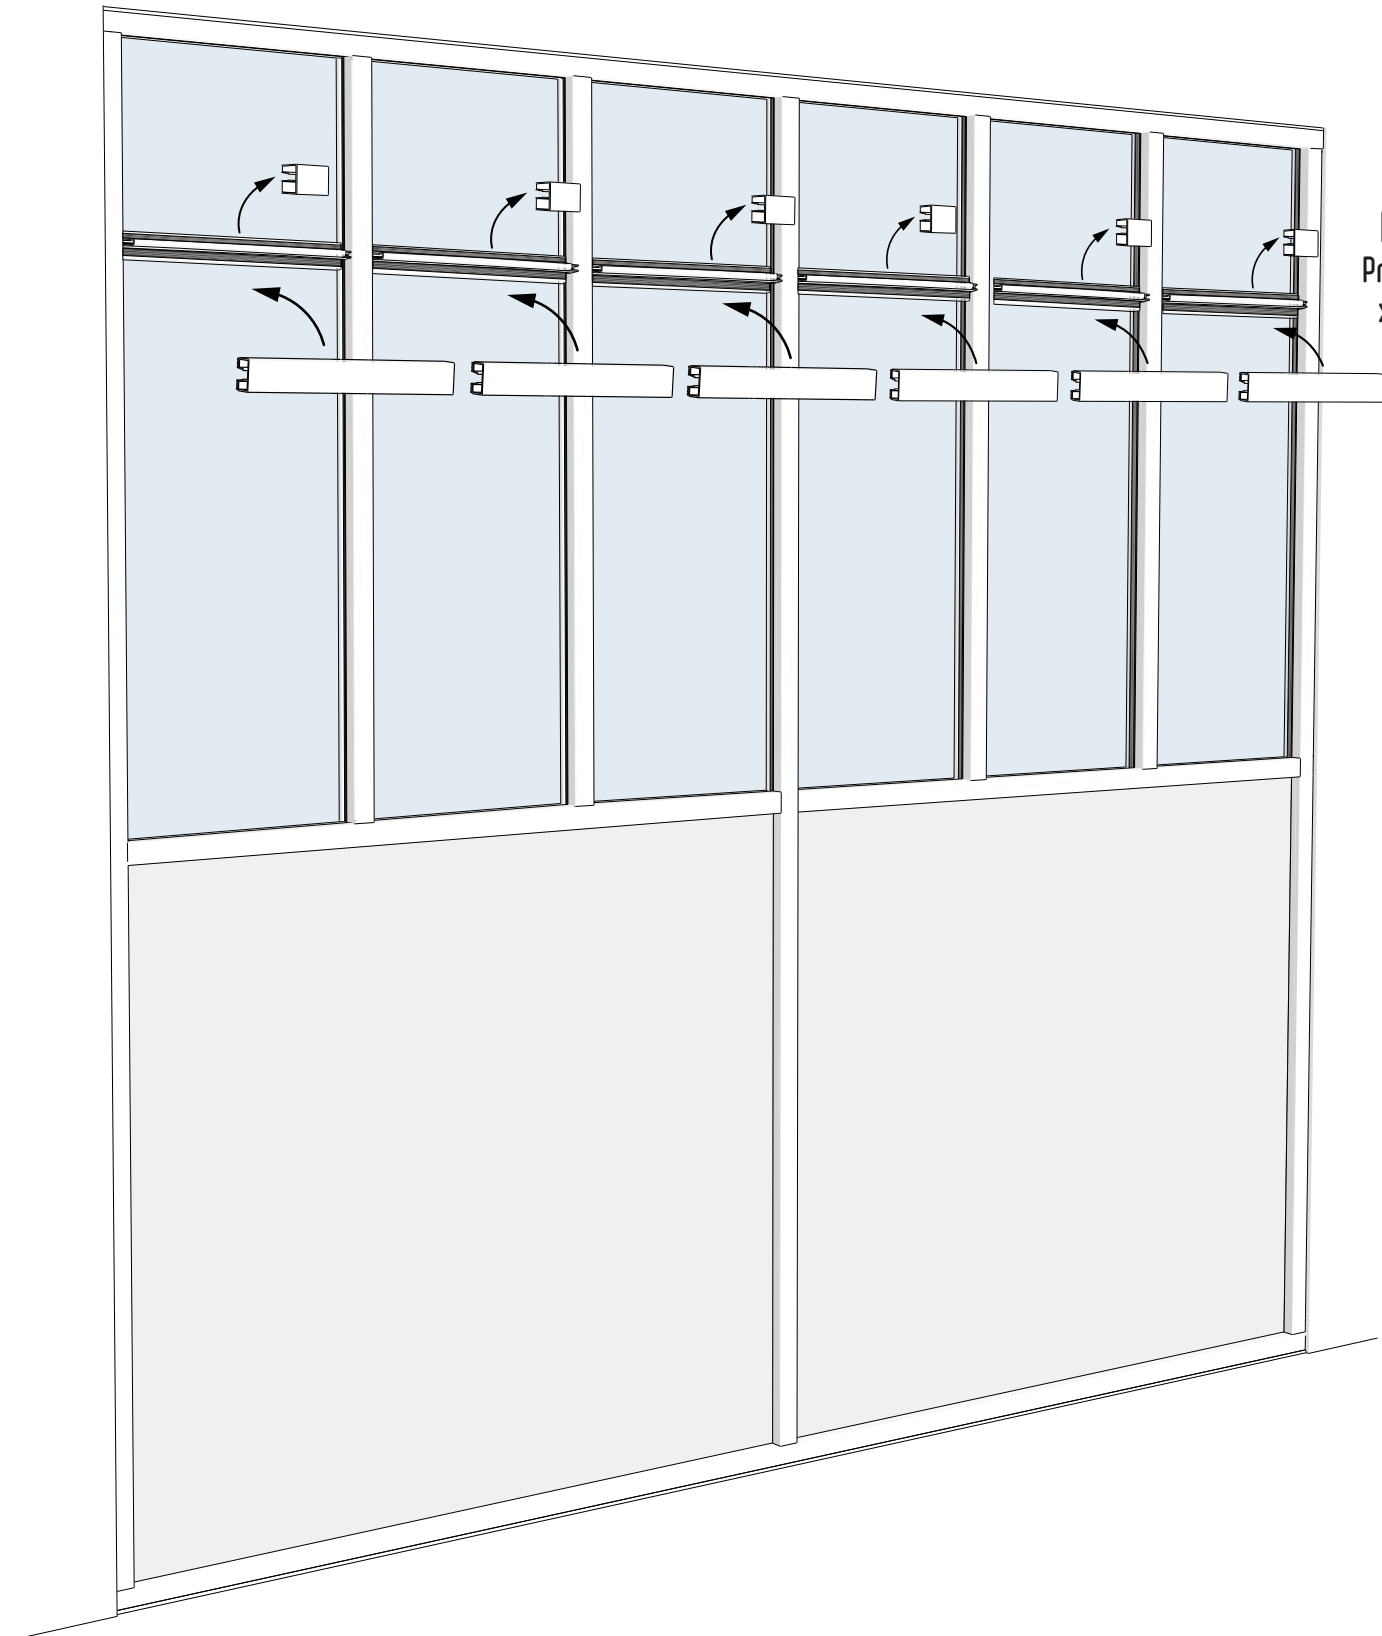

Félicitations, l'installation de votre verrière est terminée.