



Kit'atelier[®]

illuminates your home


PORTE · DOOR · TÜR
MODULO'Kit

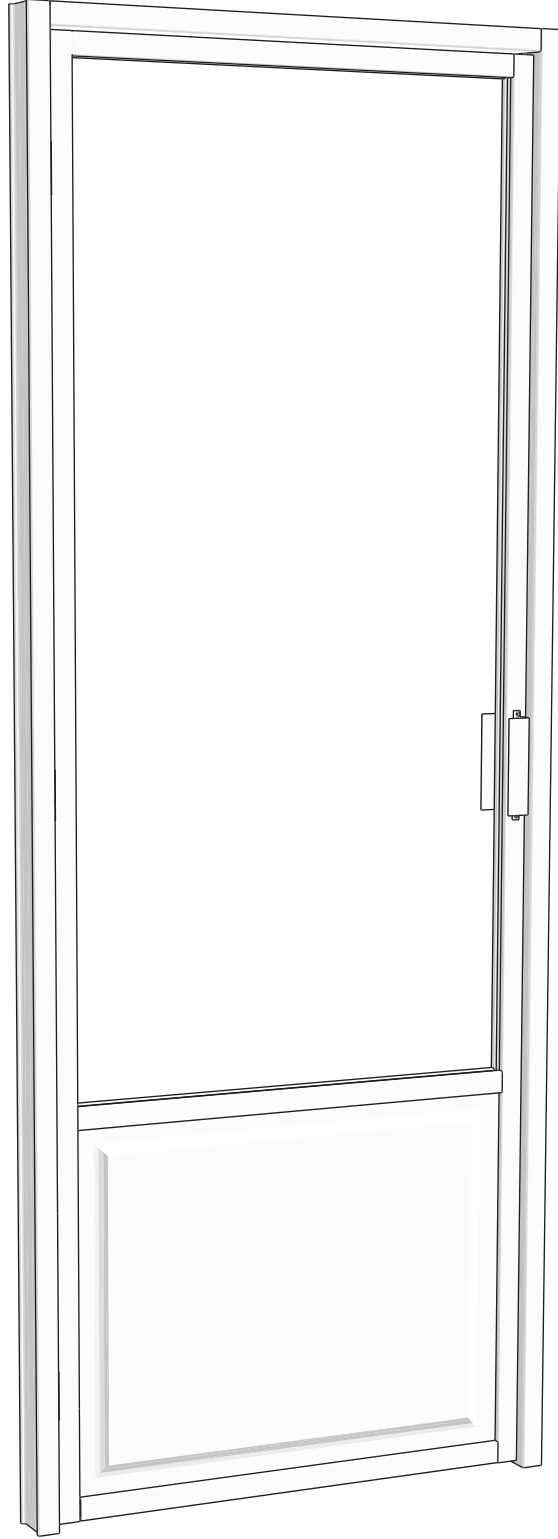

COMPOSITION DE VOTRE COLIS / INCLUDED IN THE PACKAGE / PACKET INHALT

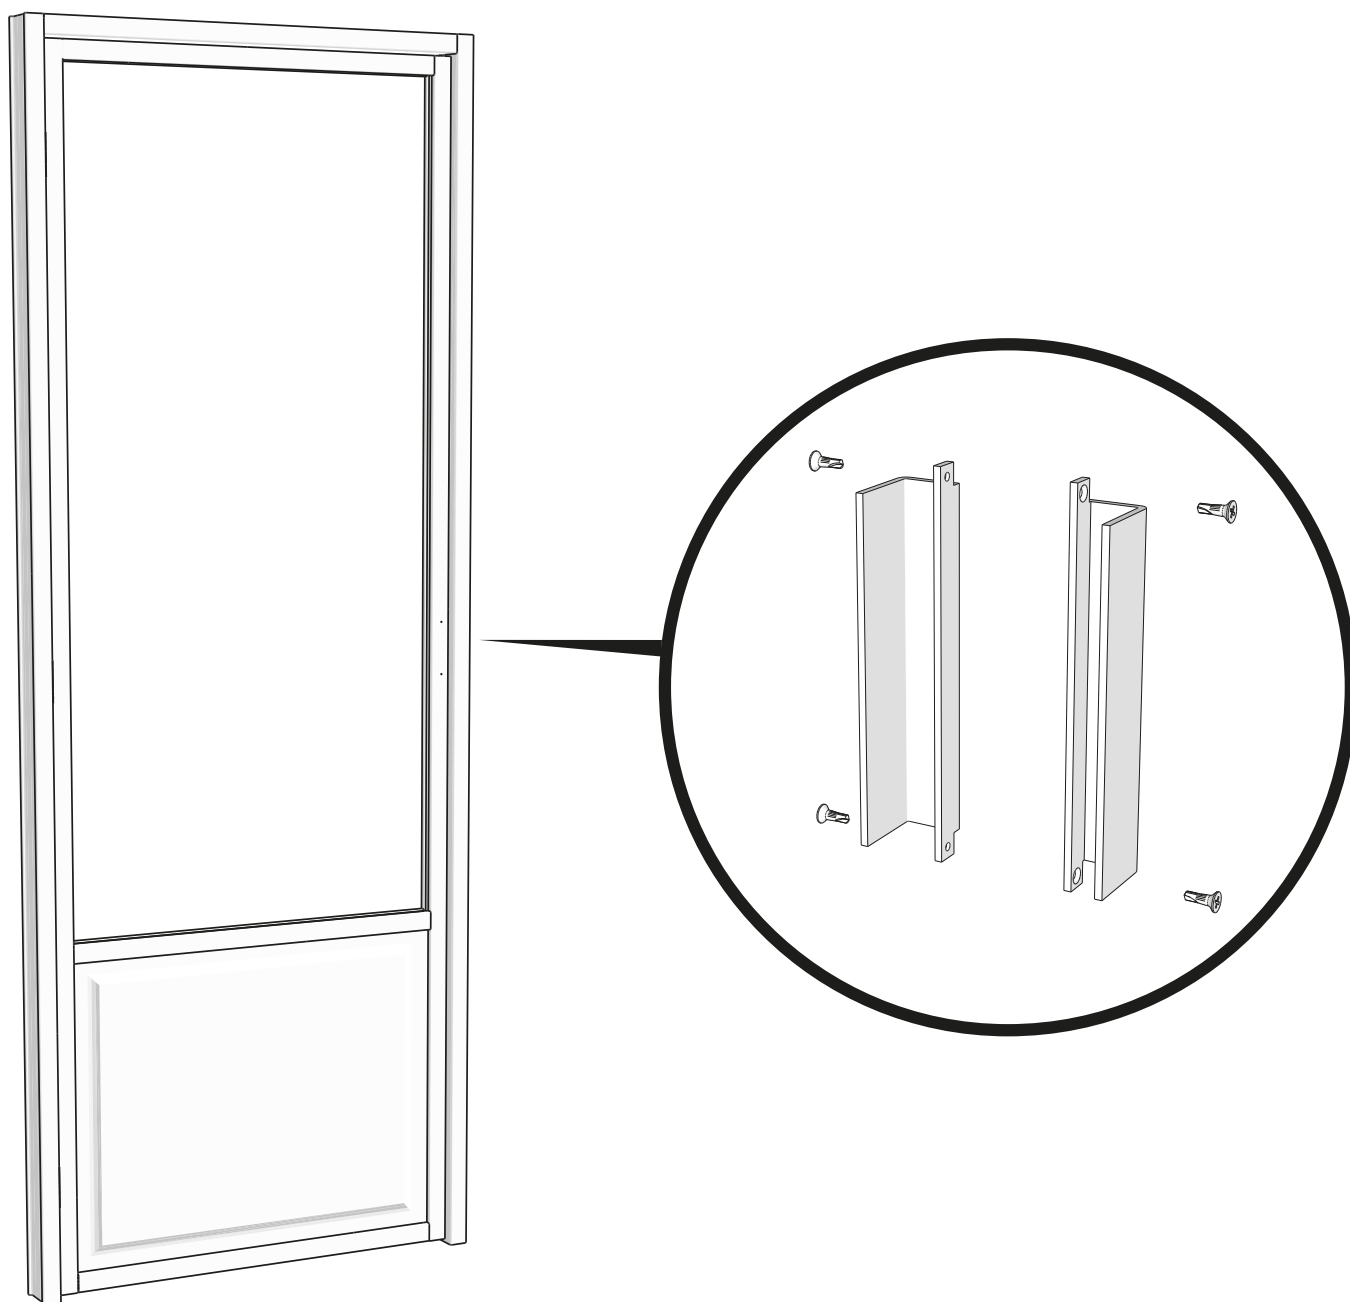

MATÉRIEL NÉCESSAIRE / NEEDED TOOLS / NÖTIGEN WERKZEUGE
(non fourni / not provided / nicht vorhanden)

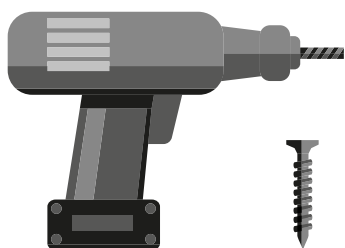

POSE SUR CLOISON DE PLÂTRE AVEC OSSATURE MÉTALLIQUE
INSTALLATION ON PLASTER WALL WITH METAL FRAME
MONTAGE AUF GIPSWAND MIT METALLGERÜST

Il est conseillé de protéger la porte et le vitrage pendant toute la durée de la pose.




We recommend to protect door and glass during the entire installation.


Wir empfehlen, die Tür und die Verglasung während der gesamten Montage zu schützen.

Attention au risque de désassemblage : Maintenir l'ensemble du bloc-porte pour toute manipulation.

Product Disassembly Caution: Hold the entire door block during any handling.


Vorsicht zur auseinandernehmen des Produkt : Des gesamten Türblocks während jede Handhabung halten

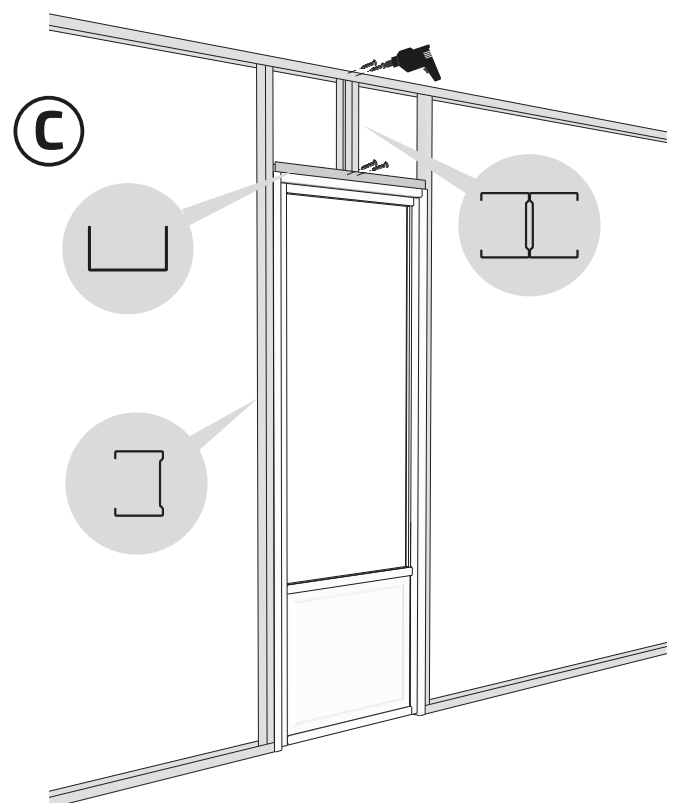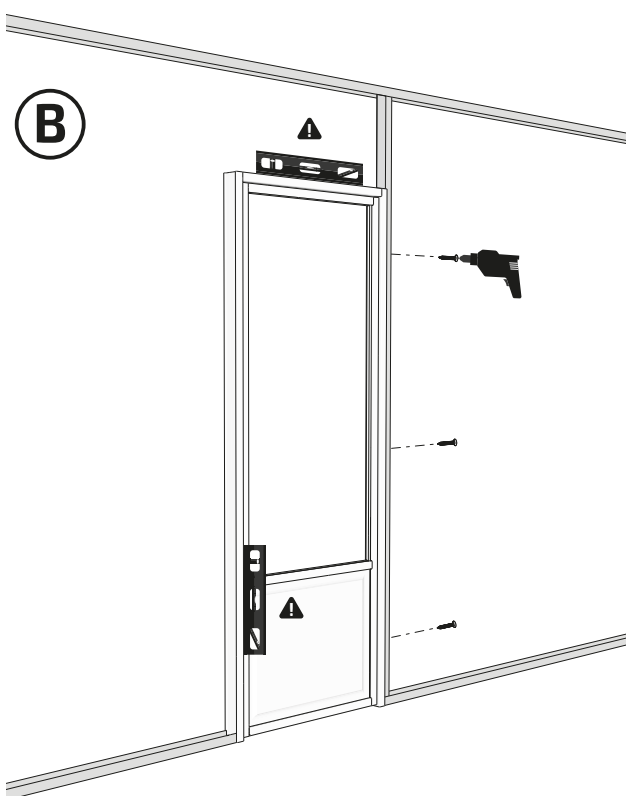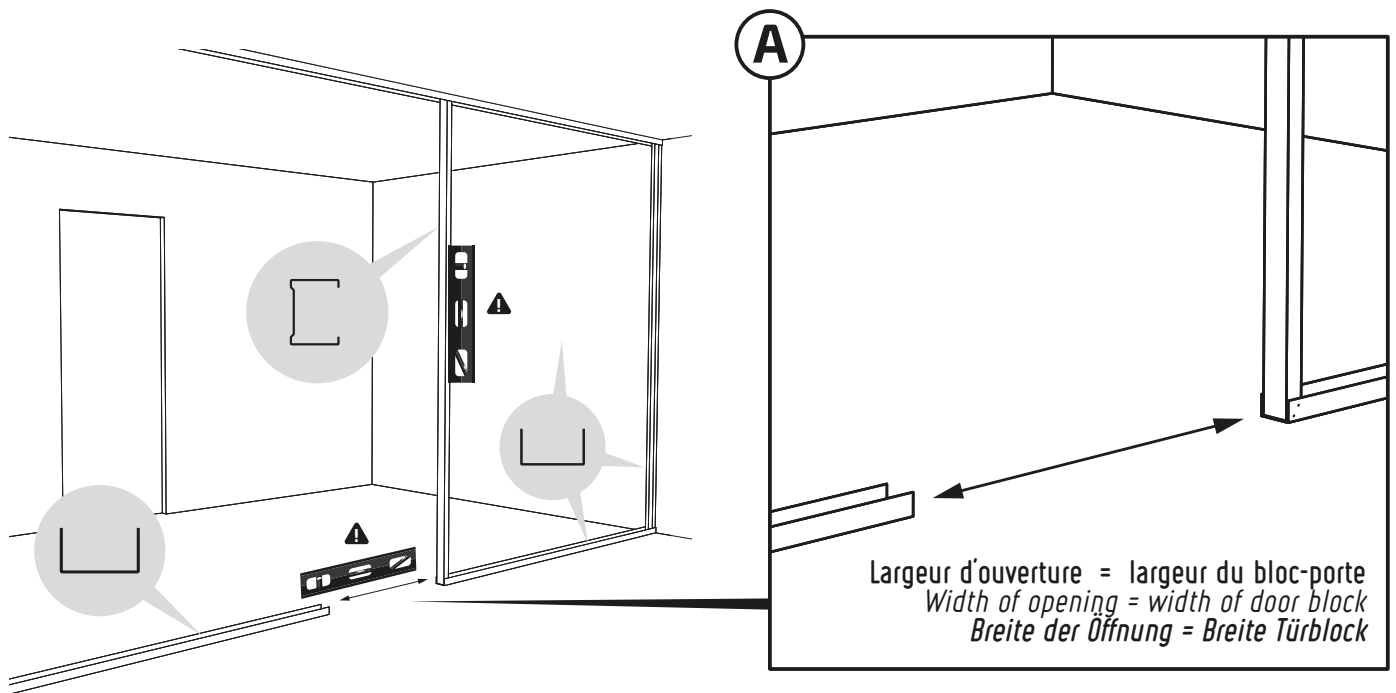

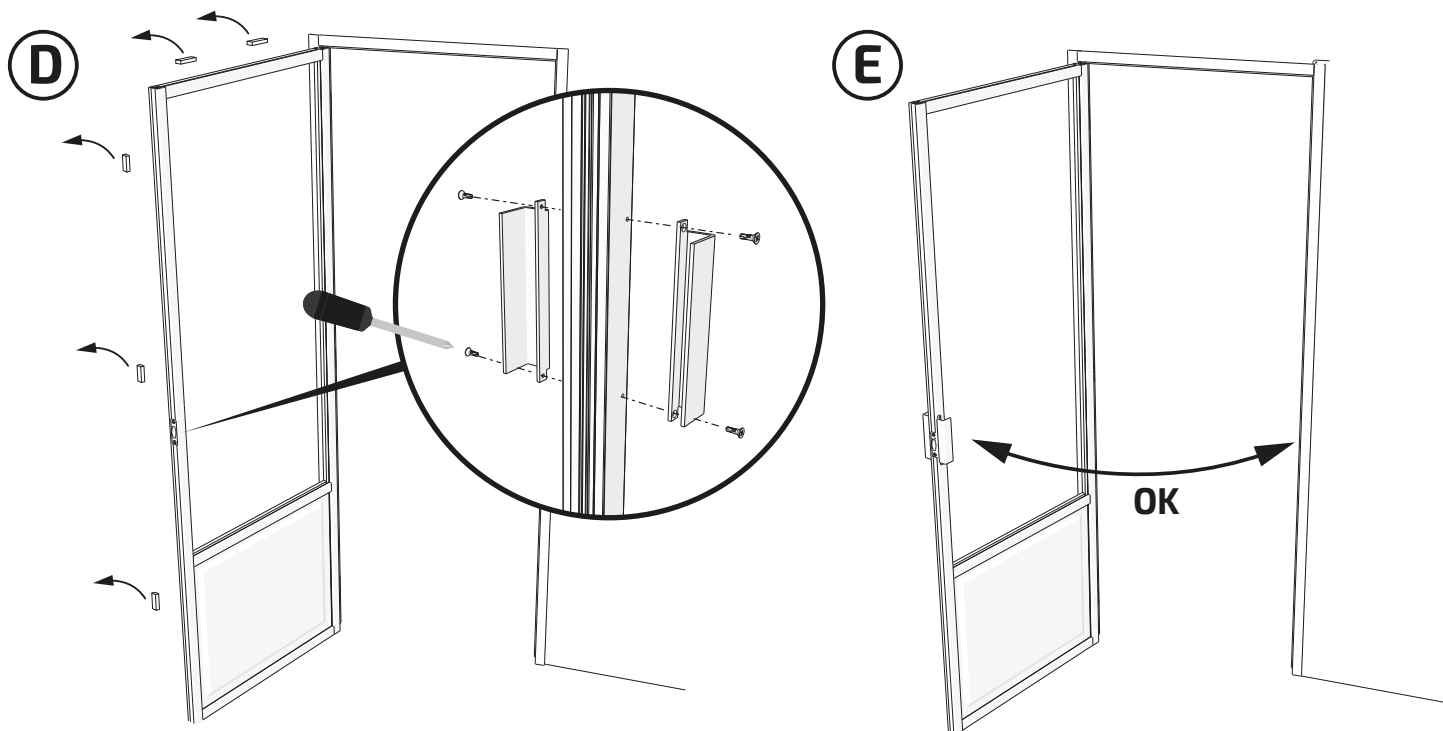

OPTION : LATTE À COLLER - STICKING SLAT - LAMELLEN ZUM KLEBEN

Vendues séparément / Sold separately / Separat erhältlich

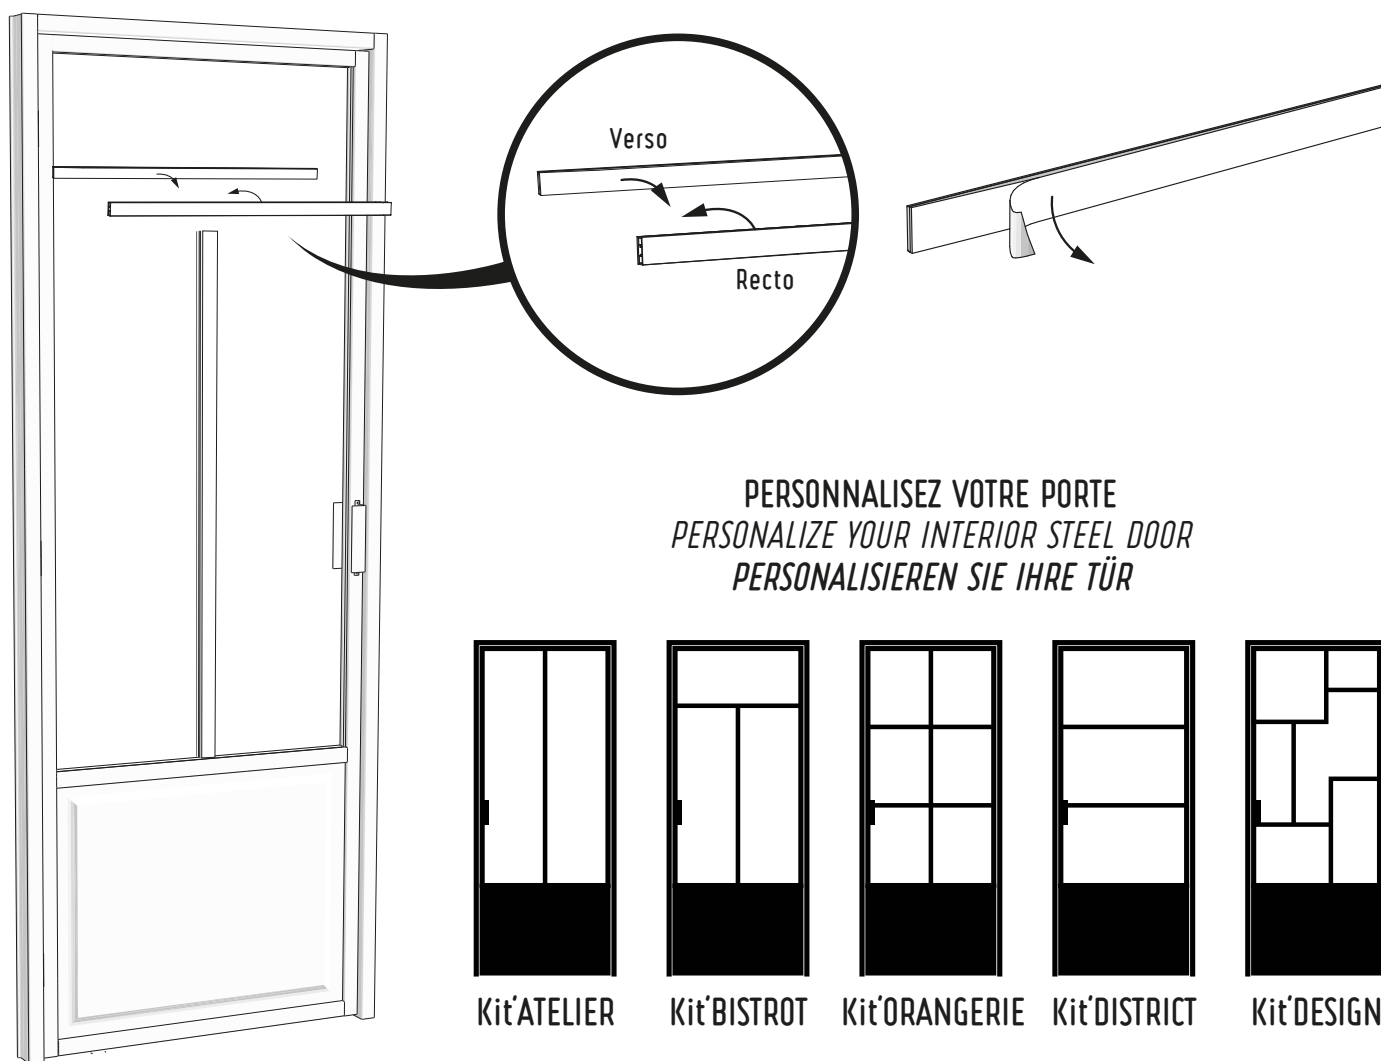



ATTENTION
 Les profils sont repositionnables seulement si vous exercez une légère pression.
 Pour une pose définitive, appuyez fortement.

Kit'ATELIER



- 1 Paire de profils (recto et verso)
- 2 Gabarits de pose en bois


Installez votre porte à plat, sur tréteaux.



Positionnez les 2 gabarits.



Collez le profil vertical.



Procédez de la même façon sur l'autre face de votre porte.

Kit'BISTROT



- 2 Paires de profils (recto et verso)
- 2 Gabarits de pose en bois

Installez votre porte à plat, sur tréteaux.



Positionnez les 2 gabarits.



Collez le profil vertical.



Collez le profil horizontal.


Procédez de la même façon sur l'autre face de votre porte.

Kit'DISTRICT




- 2 Paires de profils (recto et verso)
- 2 Gabarits de pose en bois


Installez votre porte à plat, sur tréteaux.

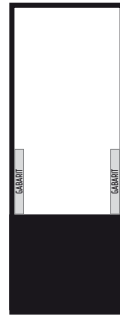

Positionnez les 2 gabarits.

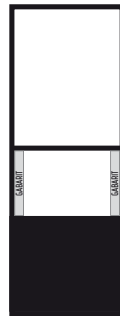

Collez le profil en suivant les gabarits.

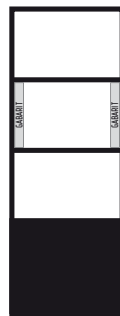

Placez ensuite les 2 gabarits sur le profil collé puis collez le second profil.


Procédez de la même façon sur l'autre face de votre porte.

Kit'ORANGERIE



- 5 Paires de profils (recto et verso)
- 2 Gabarits de pose en bois

Installez votre porte à plat, sur tréteaux.

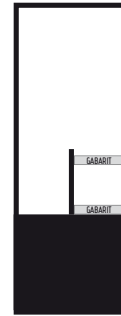

Positionnez les 2 gabarits, puis collez un profil vertical.




Collez un profil horizontal. Déplacez ensuite les gabarits puis collez un profil vertical.



Déplacez les gabarits puis collez un profil vertical.

Procédez de la même façon sur l'autre face de votre porte.

Kit'DESIGN

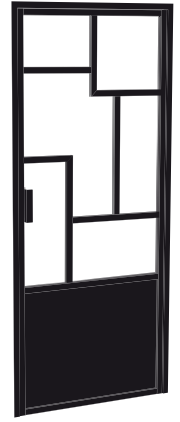


- 7 Paires de profils (recto et verso)
- 6 Gabarits de pose en bois

	Porte 73 cm	Porte 83 cm
①	40,0 cm	40,0 cm
②	40,0 cm	40,0 cm
③	65,0 cm	65,0 cm
④	26,7 cm	26,7 cm
⑤	65,0 cm	65,0 cm
⑥	40,0 cm	50,0 cm
⑦	26,5 cm	36,5 cm


Installez votre porte à plat, sur tréteaux.




Positionnez les 2 grands gabarits, puis collez le profil ①.




Positionnez les 2 gabarits moyens, puis collez le profil ③.




Positionnez les 2 petits gabarits, puis collez le profil ⑤.



Positionnez un grand gabarit, puis collez le profil ②.



Collez le profil ④.



Collez le profil ⑥. Positionnez les 2 petits gabarits, collez le profil ⑦.

Procédez de la même façon sur l'autre face de votre porte.